



Non valable avec une motorisation Ouvradas RF
 Dans le cas d'une motorisation Ouvradas RF se reporter à la notice BE/NP/311


Monter la prise et le fusible thermoélectrique

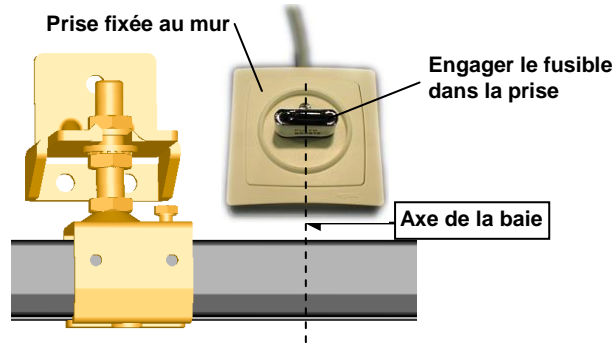


Principe en 1 vantail

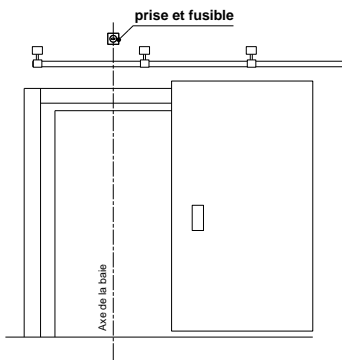

Principe 2 vantaux parallèles

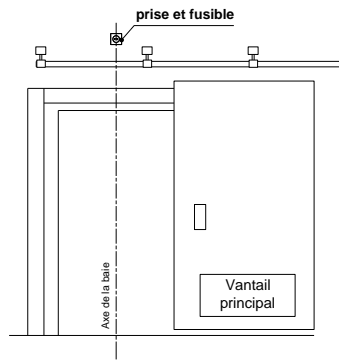

Principe en 2 vantaux à rencontre

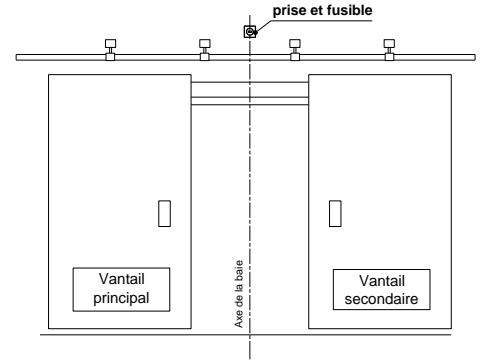

Option casquette de protection du fusible thermoélectrique

