
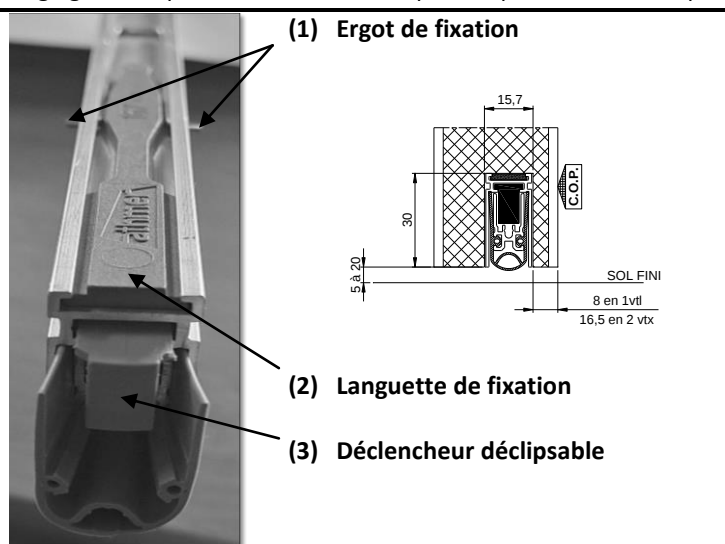


Mise en œuvre plinthe automatique


ATTENTION : avant d'engager la plinthe dans la rainure basse, s'assurer que la pièce de réglage (3) se trouve du côté du montant paumelles (Côté articulation).

Objectif de cette mise en œuvre :

Réglage de la qualité du contact en A pour l'optimisation de la performance acoustique de la plinthe automatique.

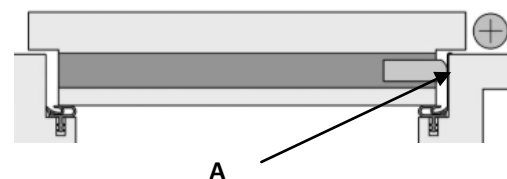

- Engager à force la plinthe automatique dans la rainure de la traverse basse de la porte en s'assurant que la languette (2) soit suffisamment retirée pour que les ergots (1) soient rentrés et ne gênent pas la mise en place.

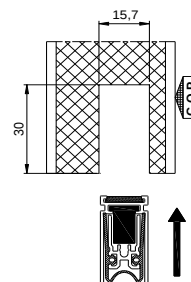


- La plinthe se trouve au fond de rainure basse.

Sur chaque côté la plinthe les languettes (2) sont retirées en position A

(2) Languette de fixation




Les ergots (1) sont en retrait dans le logement B de la languette



Pousser les languettes de fixation (2) afin de faire sortir les ergots grâce au bossage C

(2) Languette de fixation

Ergots (1)

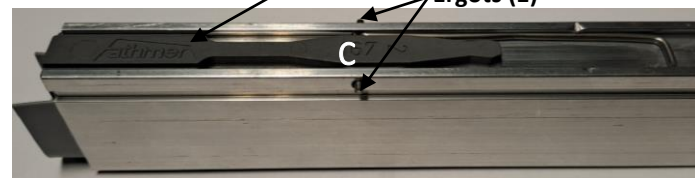

Les ergots (1) sortis stabilisent la plinthe dans la rainure



Remplacement de la plinthe : Retirer les languettes de fixation (2) pour que les ergots (1) se rétractent et libère la plinthe
Retirer la plinthe de la rainure.

Réglage de la plinthe automatique


- 1- Déclipser le déclencheur (3) côté montant paumelles.



- 2- Agir sur la vis pour ajuster le contact entre le déclencheur (3) et la feuillure du montant paumelles.



- 3- Reclipser (3) dans sa rainure et actionner la porte pour contrôler la bonne descente du joint ainsi que la qualité du contact joint/sol.

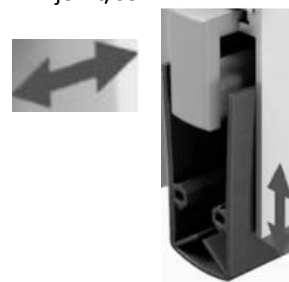

- 4- Revenir à l'étape 2 pour affiner le réglage si nécessaire.