


NON-FEU - EI30 / EI60

- Stocker la porte âme pleine à plat sur palette dans un endroit sec et ventilé.
- Lors de la pose de l'huissérie vérifier l'aplomb, l'équerrage de la traverse haute et le parallélisme des 2 montants.
- Vérifier que les montants et la traverse ne soient pas cintrés.
- Pour les différents réglages, possibilité d'utiliser notre clé de réglage spécial (sur demande).


ENGONDAGE DU VANTAIL

- Fixer les paumelles à visser (si non montées d'usine) sur le vantail ou l'huissérie.
- Poser les fourreaux sur les paumelles mâles (veiller à bien engager l'encoche des fourreaux sur les lames) avant l'engondage.

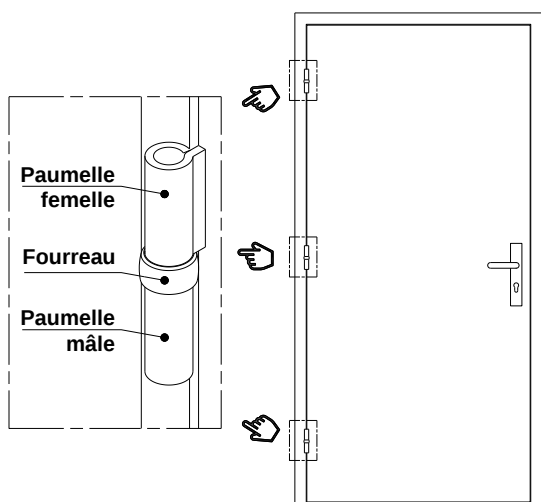


PAUMELLE MALE A VISSER SUR HUISSERIE BOIS

NON-FEU / EI30

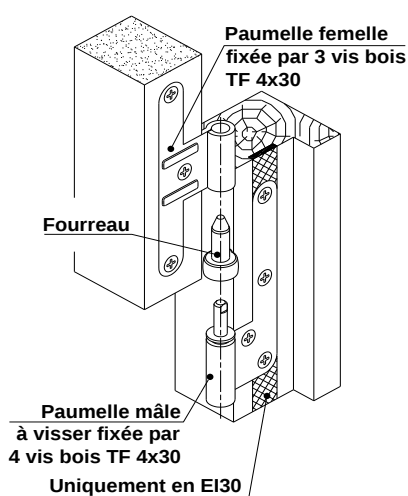


EI60

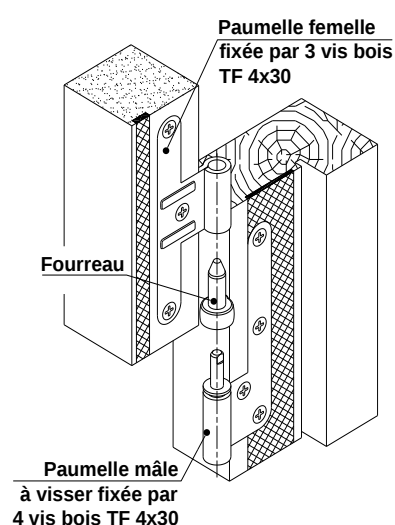


PAUMELLE MALE A SOUDER SUR HUISSERIE METAL

Huisserie Métal Traditionnelle (NON-FEU / EI30)

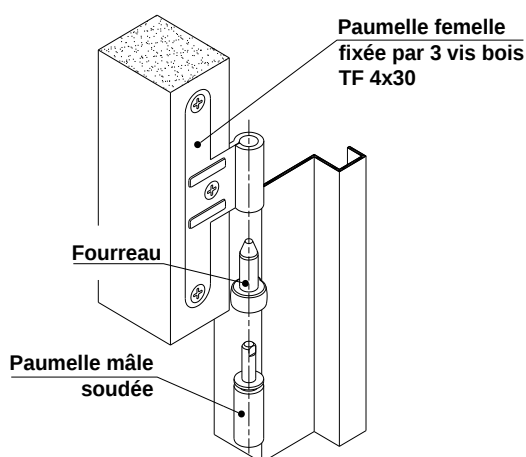


Huisserie PROFEU® (EI30 / EI60)

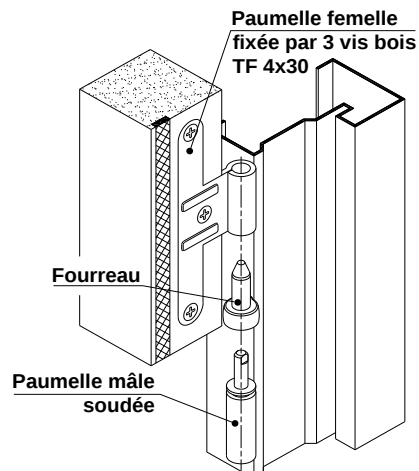


PAUMELLE MALE A VISSER SUR HUISSERIE METAL


Huisserie Métal Traditionnelle (NON-FEU)

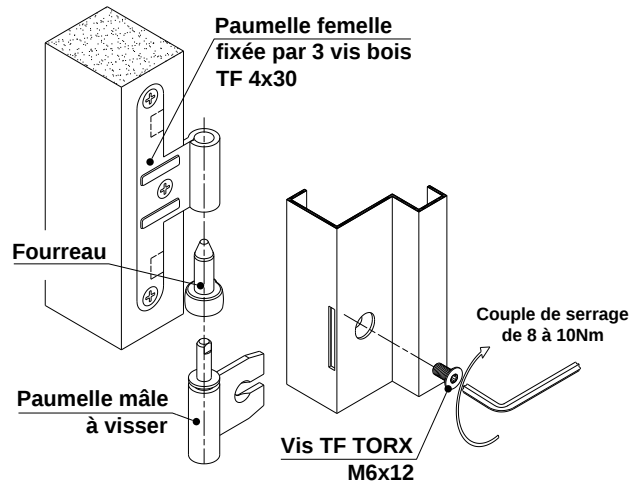

Huisserie PROFEU® (EI30 / EI60)

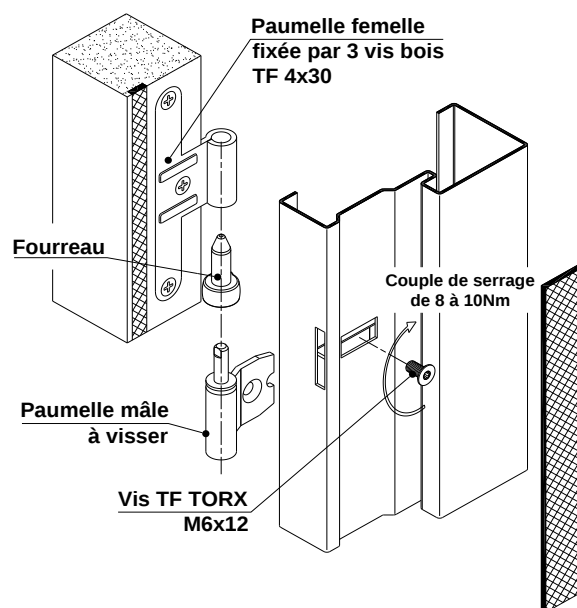


Pour un bloc-porte anti-effraction (certifié A2P), remplacer impérativement la vis du carter par le pion antidégondage

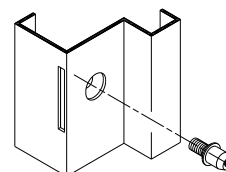


Pion antidégondage

REGLAGE DES PAUMELLES


1 - Régler le jeu de 3 mm en traverse haute

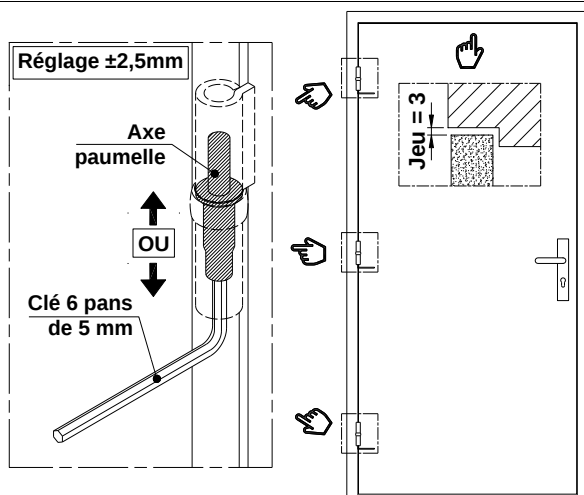

2 - Poser les bouchons

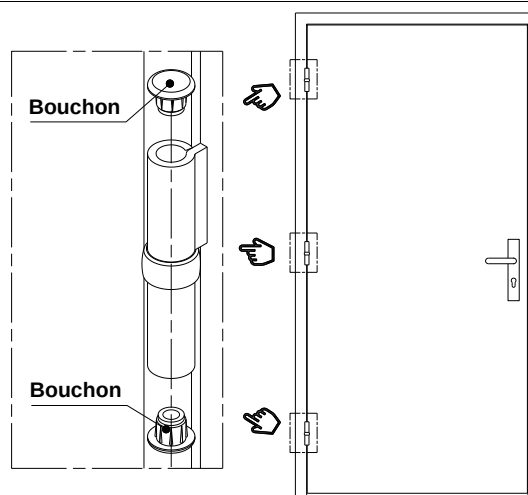


POSE DU JOINT POUR LES HUISSERIES ISOPHONIQUES

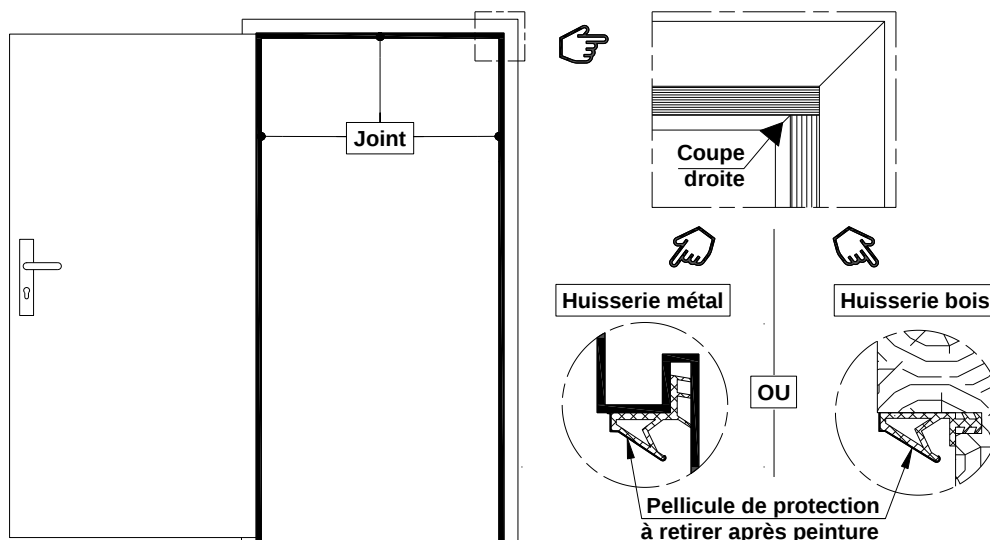



JEUX DE FONCTIONNEMENT LATÉRAUX

	Porte bois	Adaptacav Adaptaserv
J1 coté serrure	2 à 3 mm	3 à 4 mm
J1 coté paumelle	1 à 2 mm	3 à 4 mm
J2	5 à 6 mm	4 à 5 mm
A	3 mm	
B	6 mm	8 mm

1 vantail et 2 vantaux






Jonction des 2 vantaux



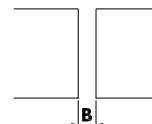
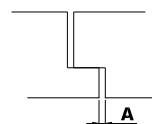


REGLAGE DE J1 ET J2 COTE PAUMELLES

Dégondrer la porte avant intervention sur les paumelles

- Réglage de J1 : Agir alternativement et en directions opposées sur les paumelles mâles et femelles pour ne pas modifier J2 côté paumelles. Pour augmenter J1, agir sur la paumelle mâle dans le sens 2 et sur la paumelle femelle dans le sens 1.
- Possibilité d'optimiser J2 : Agir plus dans un sens que dans l'autre selon le besoin.
- Contrôle du bon alignement des paumelles après les réglages.

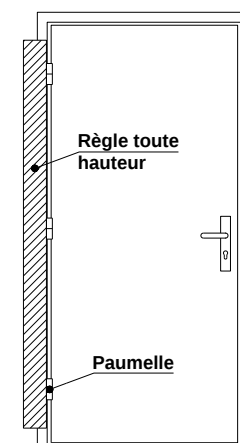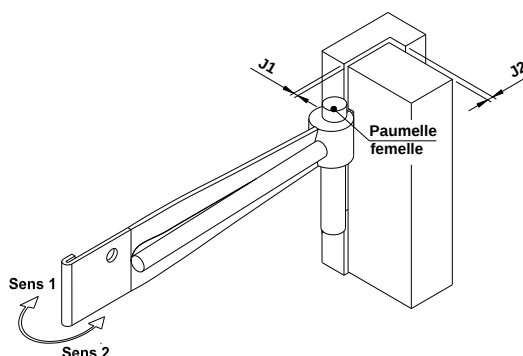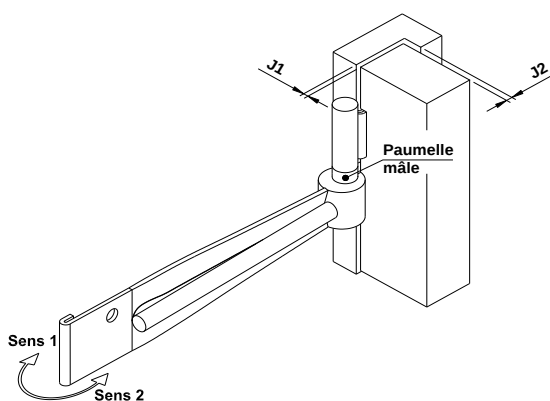

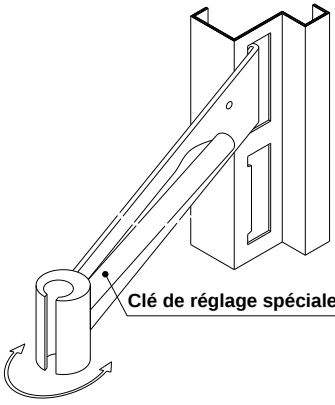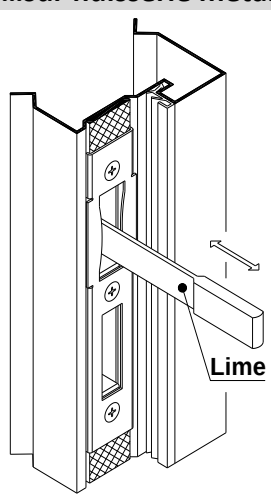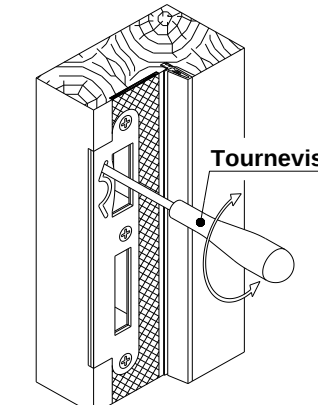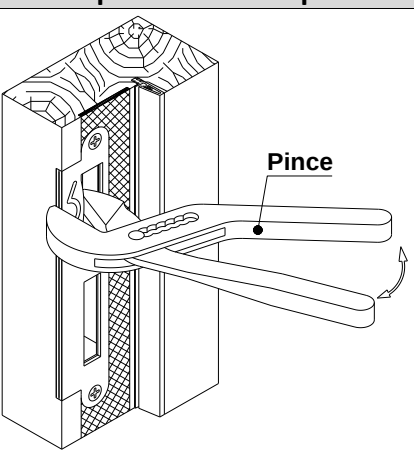REGLAGE DE J2 COTE SERRURE...			
NON-FEU / EI30	...sur huisserie métal	...sur huisserie bois pour une porte...	
		...qui bat	...qui ne crochète pas
EI60			
➤ Dans le cas d'un réglage important, intervenir également sur les entailles des pènes dormants.			