


Montage va-et-vient PIVOT LINTEAU - Sous dalle ou linteau

Pose après-coup sous dalle ou linteau déjà existant

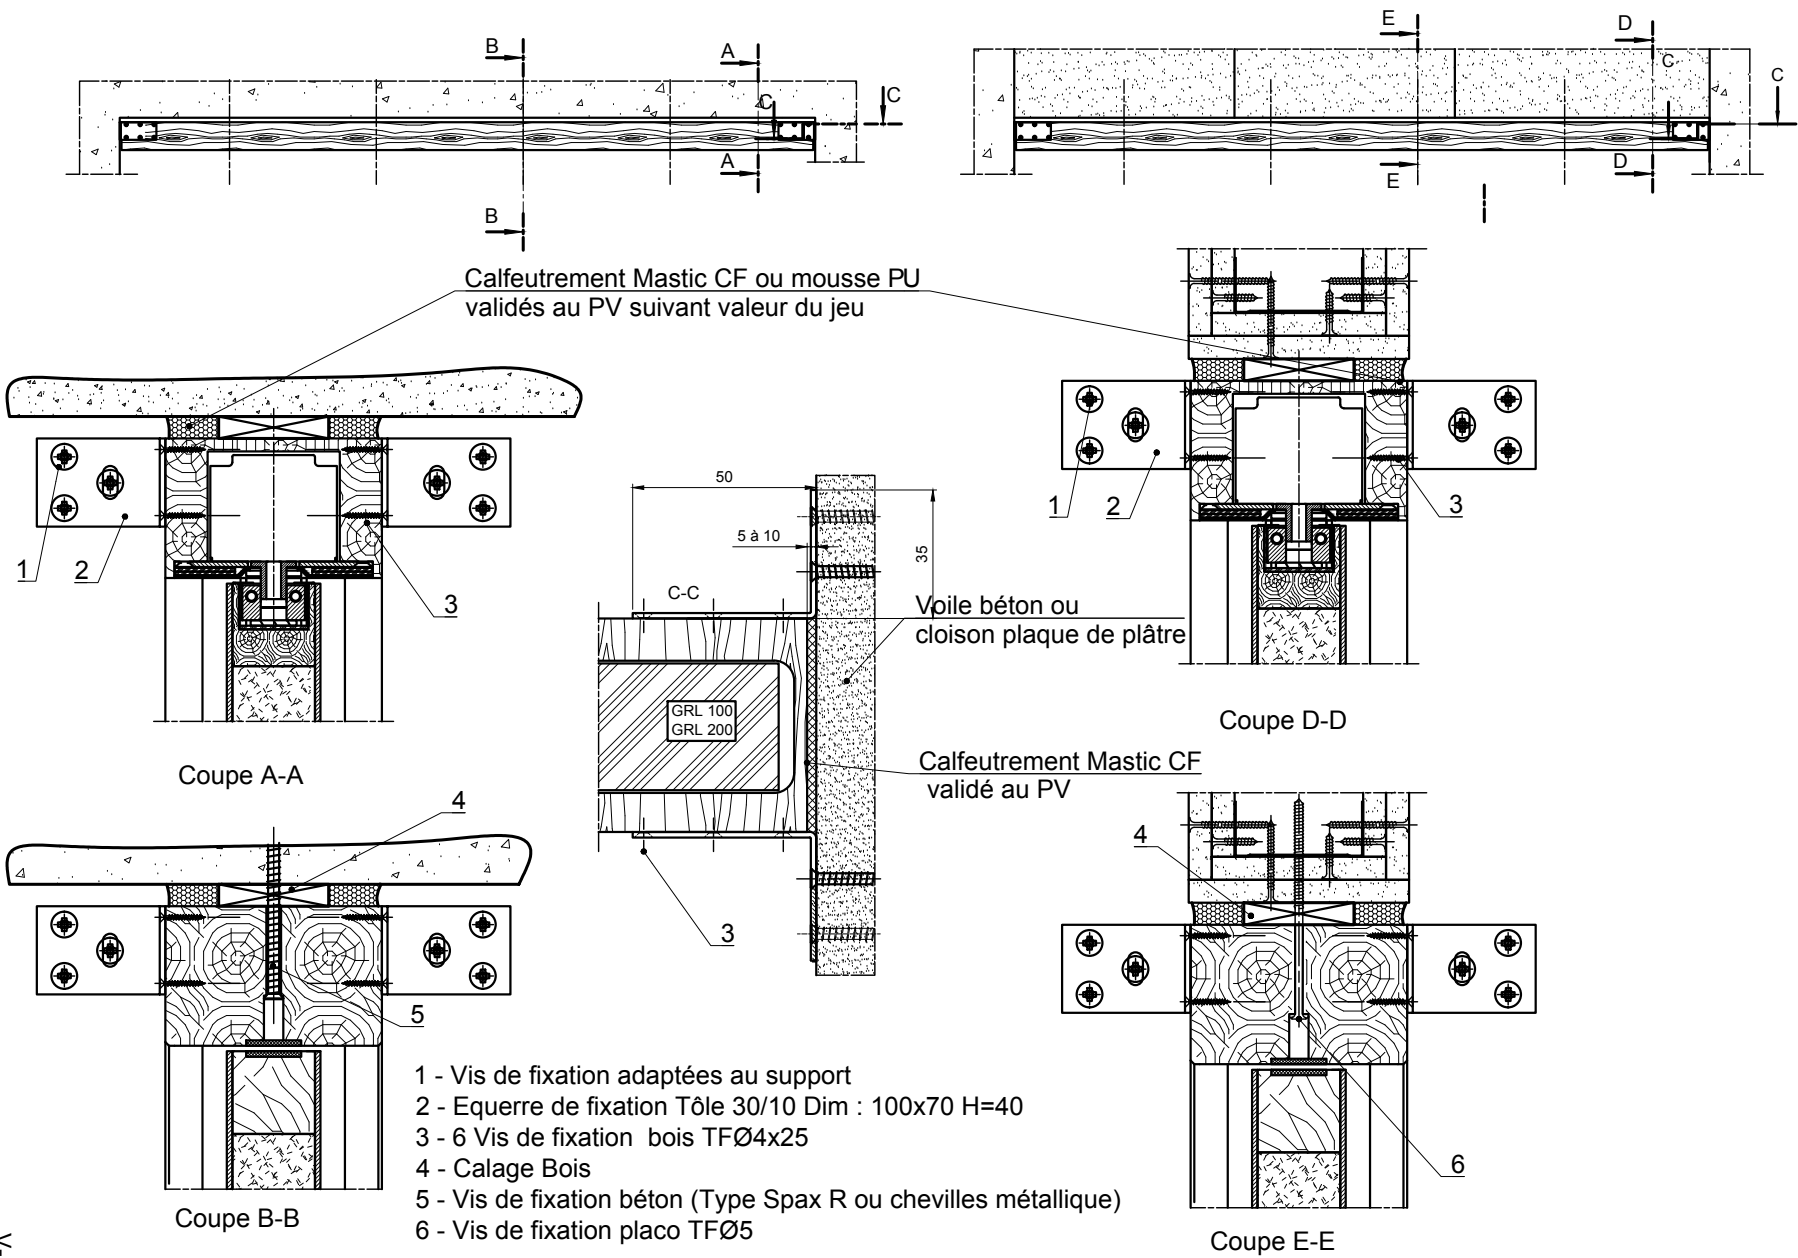

MBO-062