



VENTOUSE MODE RUPTURE

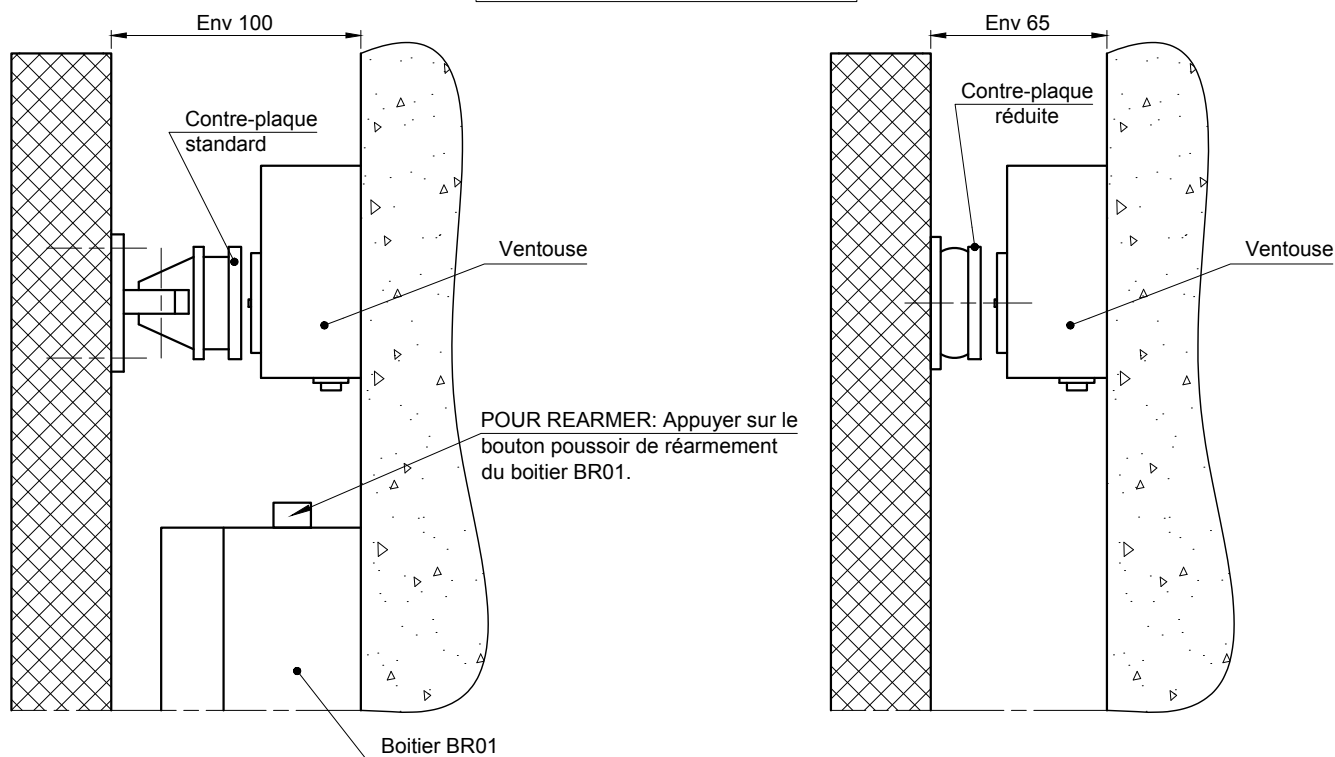

VENTOUSE MODE EMISSION

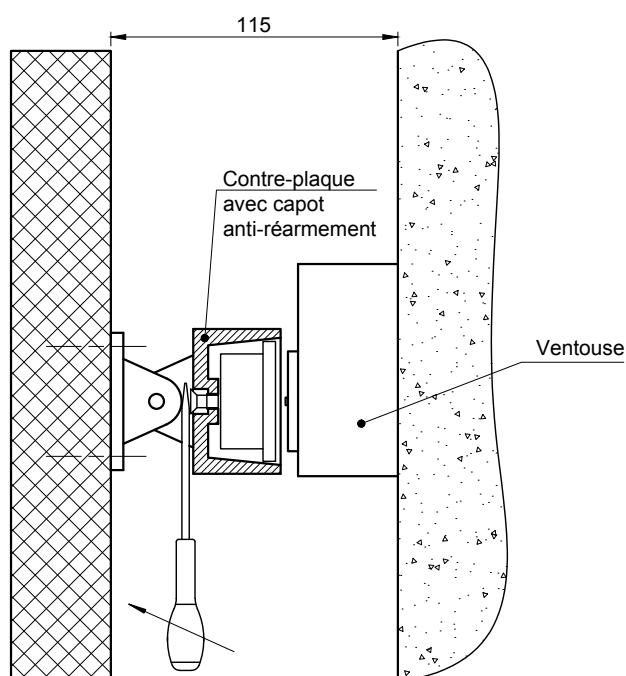

POUR REARMER: Introduire un outil (ex: tournevis) et pivoter pour recoller la plaque polaire sur la ventouse