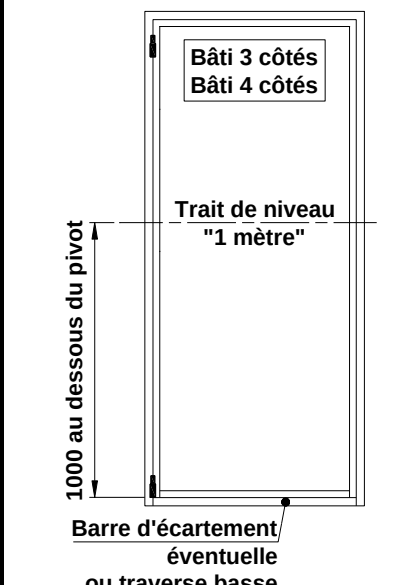
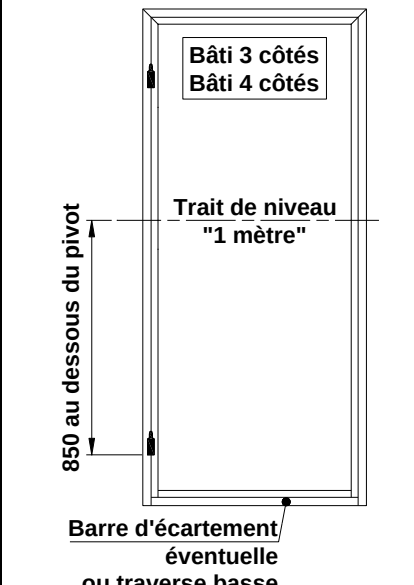
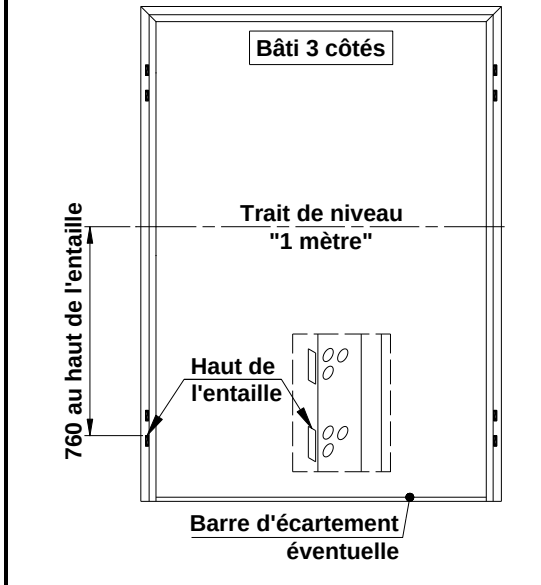


Référence des portes									
1 vantail	EI30	M301L	M301LU	M301LH	M301LHU	M301SA			
	EI60	M601L	M601LU	M601LS	M601LT				
	EI120	M1201L	M1201LU	M1201LS					
	AC. 47db	MD1201BS							
TRAPPE	EI60	M601LT							
2 vantaux	EI30	M302L	M302LU	M302LH	M302LHU	M302SA	M352L		
	EI60	M602L	M602LU	M602LS	M602LH	M602LHU	M602LHS	M632L	M652L
	EI120	M1202L	M1202LU	M1202LS	M1202LH	M1212L			
	AC. 47db	MD1202BS							

TRAIT DE NIVEAU « 1 METRE »

Anciens pivots	Pivots PM2D	M1202LH / M632L / M352L / M652L
		





Lors de la pose du bâti vérifier l'aplomb, l'équerrage de la traverse haute et le parallélisme des montants. S'assurer que les montants et la traverse ne soient pas cintrés.


HUISSERIE DEMONTABLE

Bâti à visser 3 côtés	Bâti à sceller 3 côtés	Bâti à visser ou à sceller 4 côtés

1-1-Oter les vis CHC M8x16 des profils	1-2-Assembler l'huisserie

BATI A VISSER

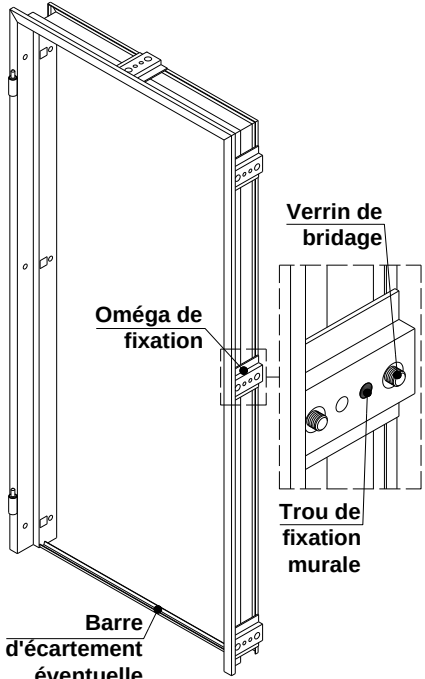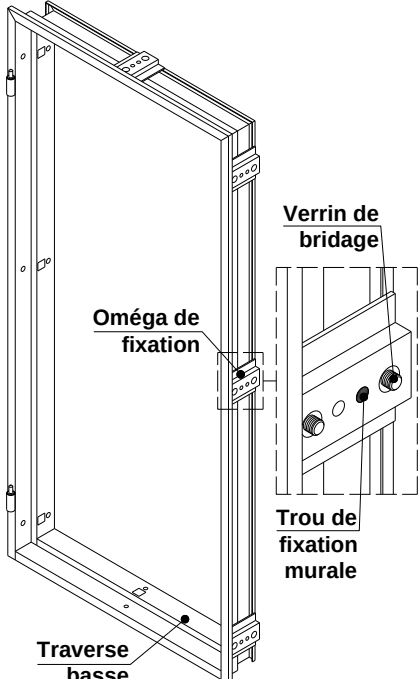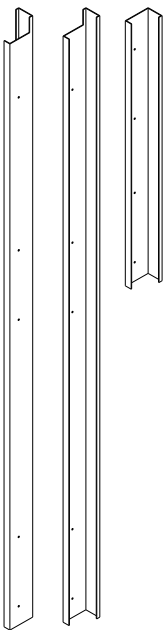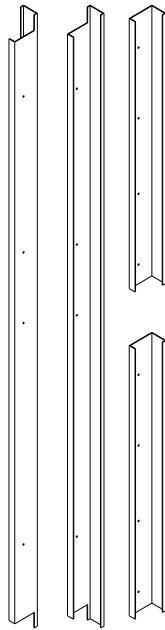
Bâti 3 côtés		Bâti 4 côtés	
 Oméga de fixation Verrin de bridage Trou de fixation murale Barre d'écartement éventuelle	Capotage	 Oméga de fixation Verrin de bridage Trou de fixation murale Traverse basse	Capotage
			

Fourni	Fixation du capotage.	Vis autoperceuse TB 4,2x16
		
	Fixation du capotage en traverse haute des portes à 2 vantaux EI120 : M1202L / M1202LS / M1202LU.	Vis autoperceuse TB 4,2x38
		
	Remplissage des bâtis.	Plaque laine de roche
	Joint pour bâti isophonique.	
	Joint CF 50x2 en traverse haute des portes EI120.	


Fixation murale (Non fournie)	Fixation des bâtis.	Goujon à expansion acier M10x85
	Prévoir un perforateur avec foret béton Ø10mm longueur 200mm.	
 L'utilisation de cheville plastique est strictement interdite		

1-2-Positionner et centrer le bâti dans sa réservation.

Bâti 3 côtés

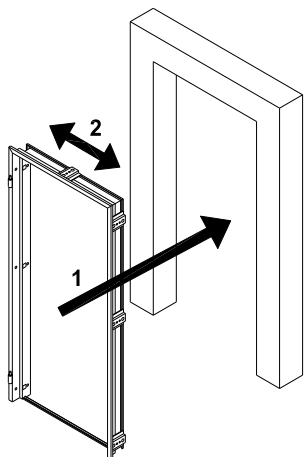


Bâti 4 côtés

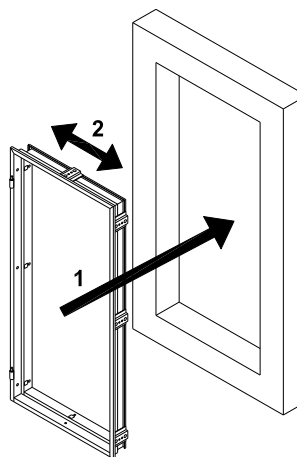


3-Brider le bâti et corriger si nécessaire l'équerrage du bâti.



Bâti 3 côtés

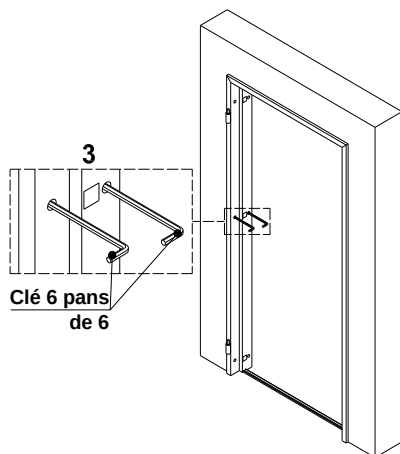

Bâti 4 côtés

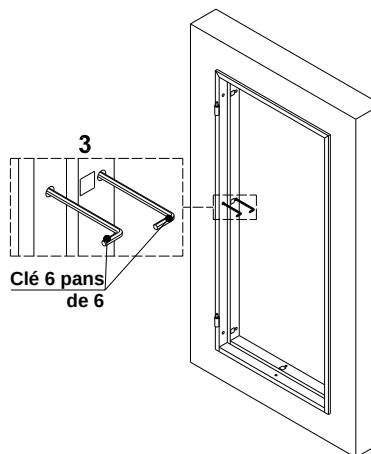


Pose en tunnel

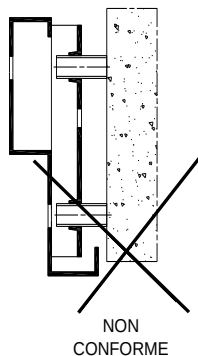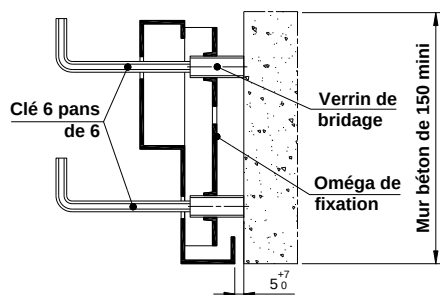


Pose en tunnel (301 SA)

Attention :
tenir compte de l'élargisseur d'hubserie

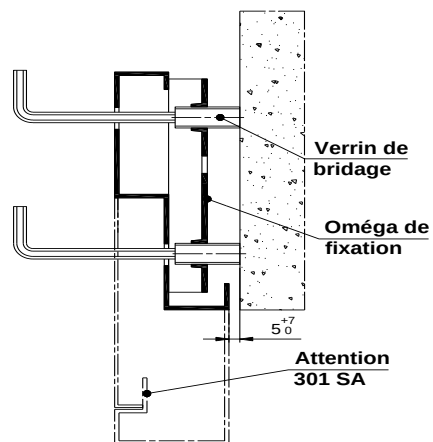

Pose en angle

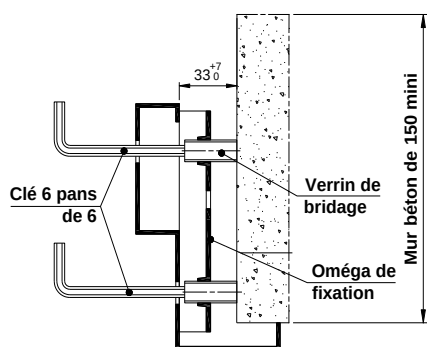


4-Percer et fixer le bâti au droit des trous rectangulaires du bâti.


5-Oter la barre d'écartement éventuelle (bâti 3 côtés).

6-Remplir le bâti avec la laine de roche.



Bâti 3 côtés

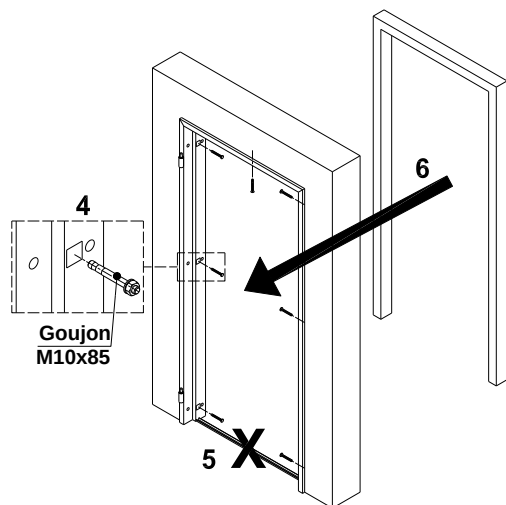



Bâti 4 côtés

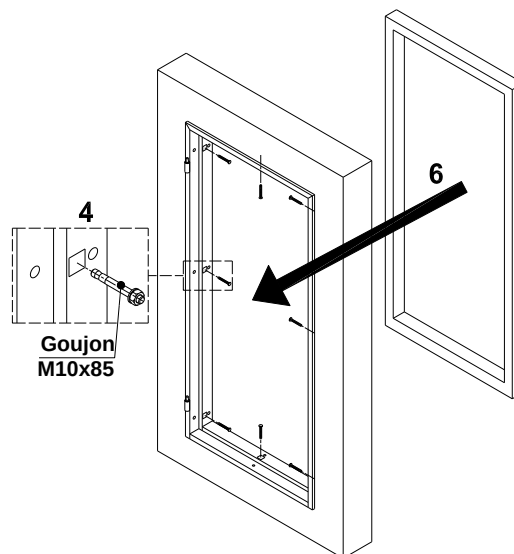

Pose en tunnel

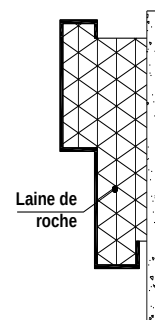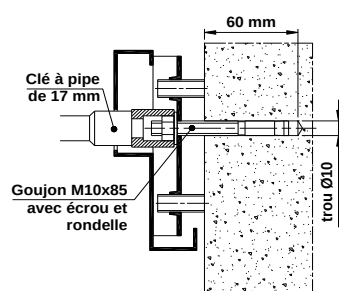


Pose en angle

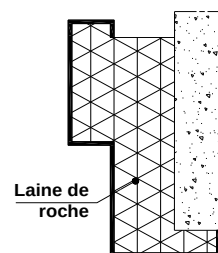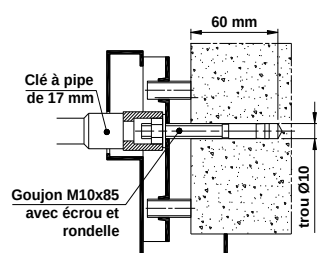


7-Monter le capotage. Fixer les montants en premier.


Bâti 3 côtés

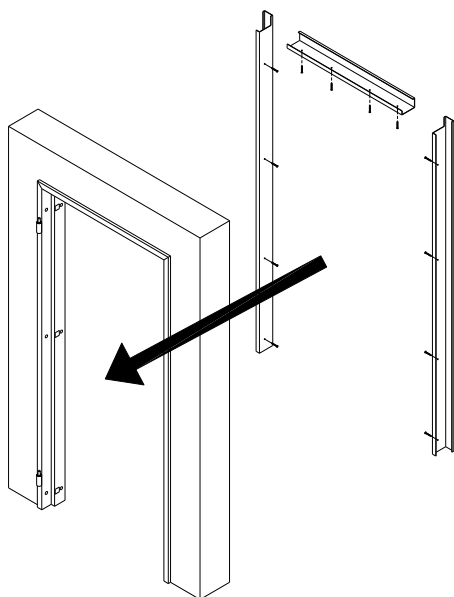

Bâti 4 côtés

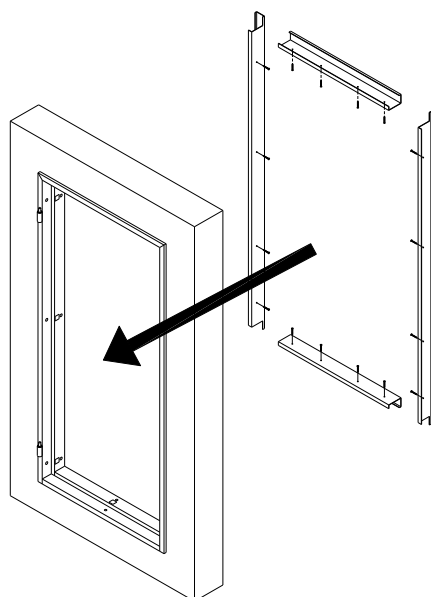


Bâti avec capotage non isophonique

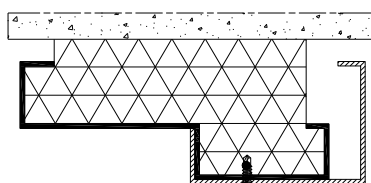


**Vis autoperceuse
TB 4,2x16**

Traverse haute 2 vantaux EI120 - M1202L

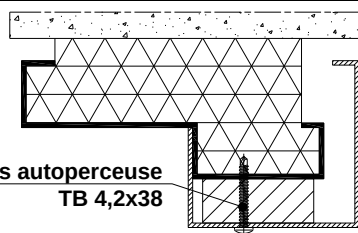


**Vis autoperceuse
TB 4,2x38**

Bâti avec capotage isophonique

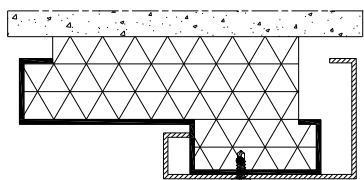


**Vis autoperceuse
TB 4,2x16**

Traverse haute 2 vantaux EI120 - M1202LS - M1202LU

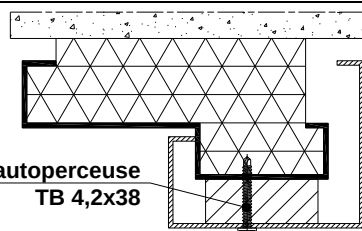


**Vis autoperceuse
TB 4,2x38**


8-Bâti isophonique - Pose du joint.

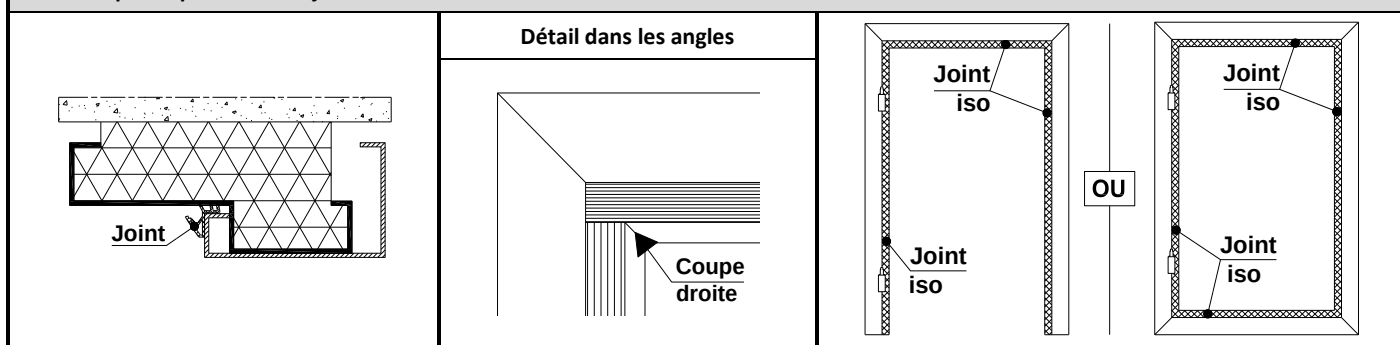

9-Porte EI120 - Collage du joint en traverse haute.

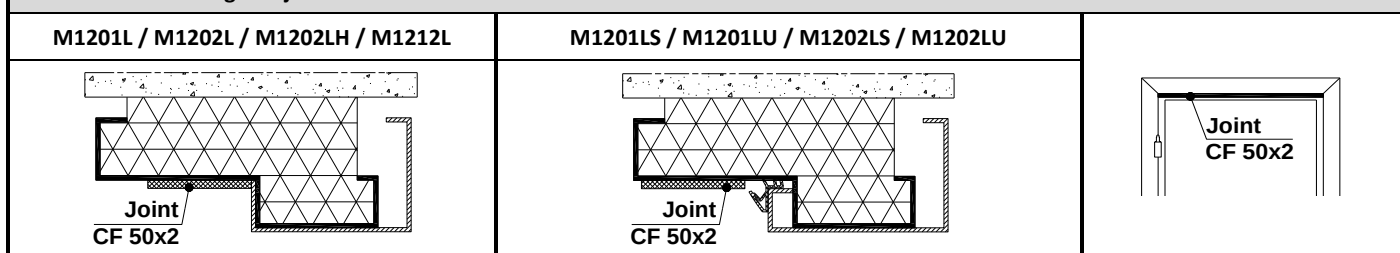


10-Réalisation de l'étanchéité périphérique éventuelle (cordon de joint silicone neutre).

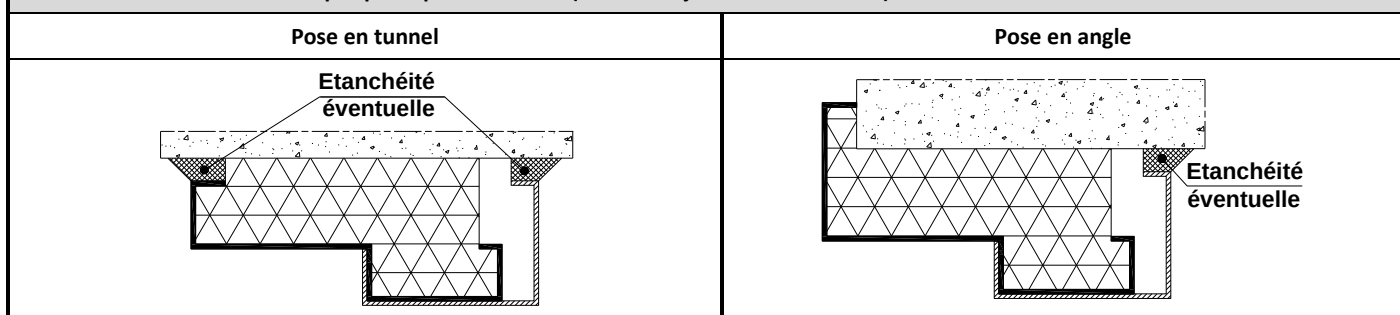

1-Huisserie à bancher.


Fixation : Barrettes à scellement soudées sur l'huisserie.
Utilisation d'un mannequin de pose.

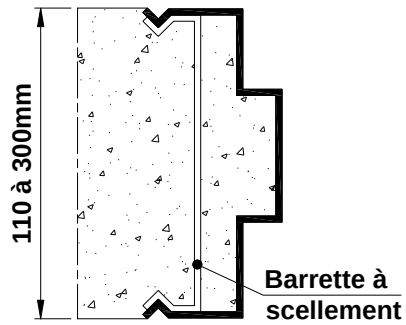


2-Huisserie à sceller.

Fixation : Pattes à scellement soudées sur l'huisserie.


Huisserie enrobante

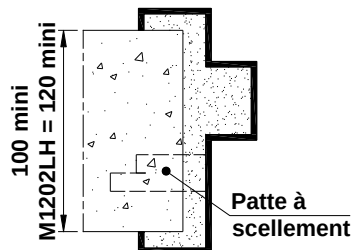

Bâti en feuillure

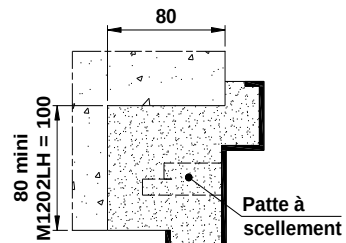














Bâti en tableau

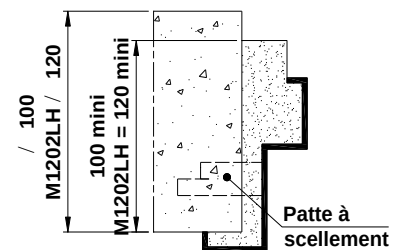






3-Pose sur sol fini.

Veiller au maintien et équerrage des pieds d'huisserie et ôter la barre d'écartement soudée après la pose de l'huisserie.

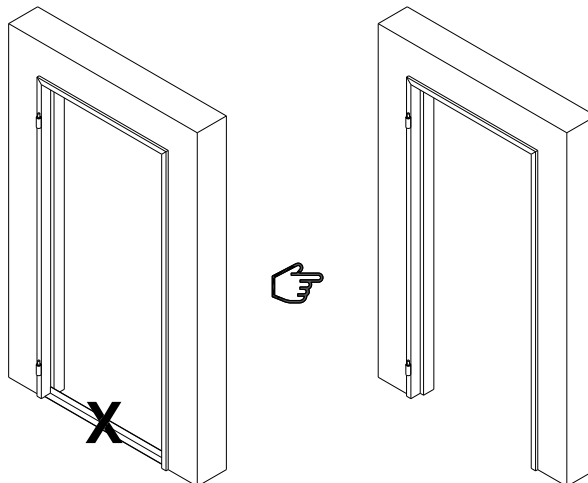

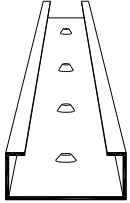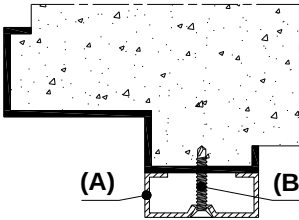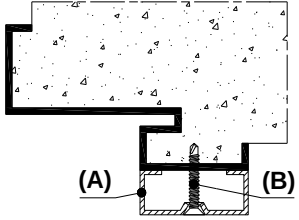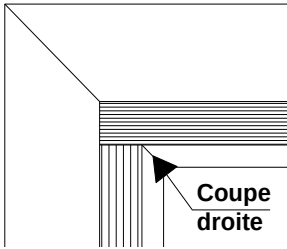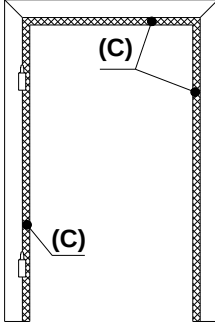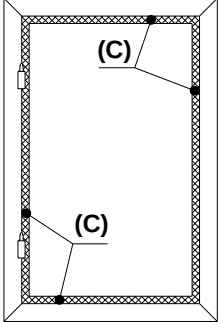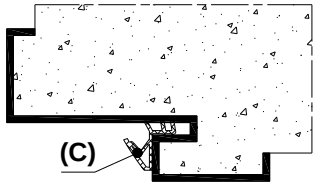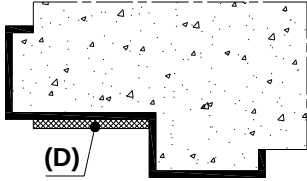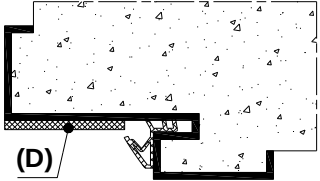4-Porte à 2 vantaux EI120 - Renforcement de la traverse haute.					
A		B	Vis autoperceuse TF 4,8x32 	M1202L 	M1202LS / M1202LU 
					
5-Bâti isophonique - Pose du joint.					
C		Détail dans les angles  Coupe droite		 OU 	
					
6-Porte EI120 - Collage du joint en traverse haute.					
D	Joint CF 50x2 	M1201L / M1202L / M1202LH 		M1201LS / M1201LU / M1202LS / M1202LU 	
					

SEUIL DEMONTABLE

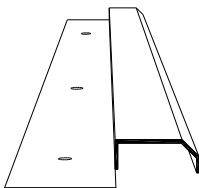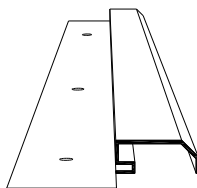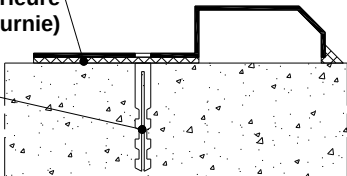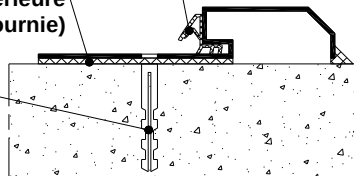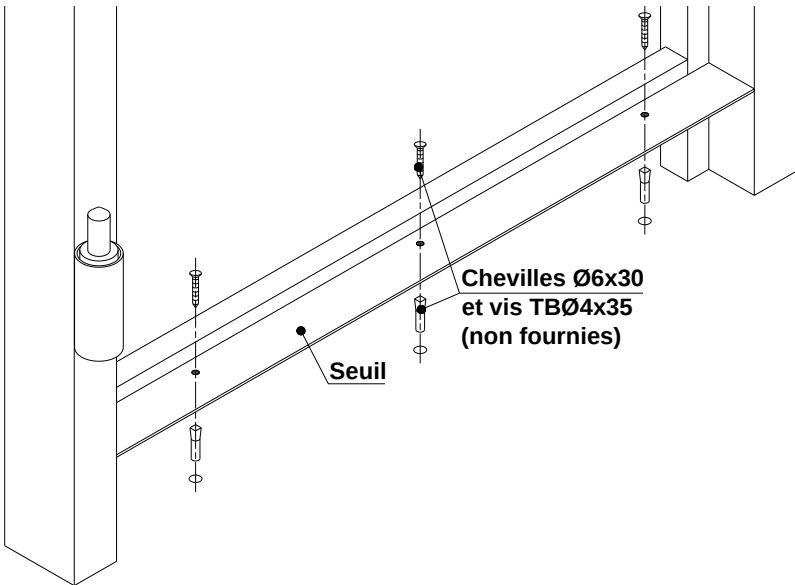Seuil non ISO	Seuil ISO	
		Joint
 Etanchéité pour porte donnant sur l'extérieure (non fournie) Chevilles Ø6x30 et vis TBØ4x35 (non fournies)	 Etanchéité pour porte donnant sur l'extérieure (non fournie) Joint Chevilles Ø6x30 et vis TBØ4x35 (non fournies)	
 Chevilles Ø6x30 et vis TBØ4x35 (non fournies) Seuil		

