
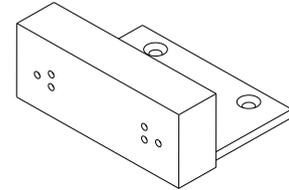


1-Pose du support de gâche pour antipanique en 2 vantaux

- Poser l'antipanique sur l'ouvrant suivant la notice de pose du fabricant.
- Fixer le support de gâche en le centrant par rapport au pêne de la serrure antipanique.
- Fixer la gâche sur le support.

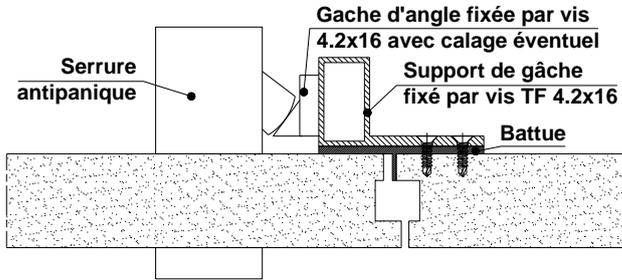


2-Pose du corps du ferme-porte


- Les trous prépercés sur le vantail correspondent à la position du corps du ferme-porte à installer.
- La fixation se fait avec les vis du sachet.
- Le ferme-porte **DORMA TS68** se fixe directement sur le vantail.
- Pour les autres fermes-portes fixer la plaque de fixation avant de fixer le ferme-porte suivant la notice du fabricant.

Ferme porte

Côté paumelles

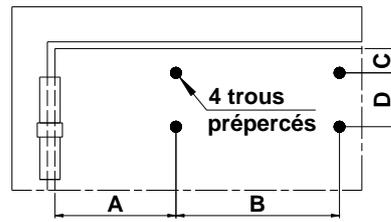

Côté opposé aux paumelles

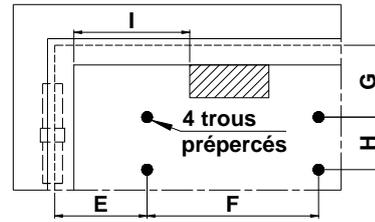

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DORMA TS68	94	202	28	19	120	202	83	19	154
GROOM GR200	140	160	31	27	99	160	85	27	122
GEZE TS3000V	140	160	32	26	61	160	85	26	117

3-Pose du bras côté paumelles suivant notice du fabricant

4-Pose du bras côté opposé aux paumelles

Bras compas : TS68 - GR200

Bras glissière : TS3000V

