










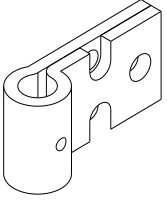



<b>A</b>	Axe pivot	<b>B</b>	Pivot mâle	<b>C</b>	Bouchon
					
<b>E</b>	Vis CHC M8x20	<b>F</b>	Vis CHC tête basse M8x20	<b>D</b>	Butée à billes
					
<b>H</b>	Clé 6 pans de 6	<b>I</b>	Clé 6 pans de 5	<b>G</b>	Rondelle Ø14
					
<b>J</b>					Clé 6 pans de 3
					




#### 4-Engondage

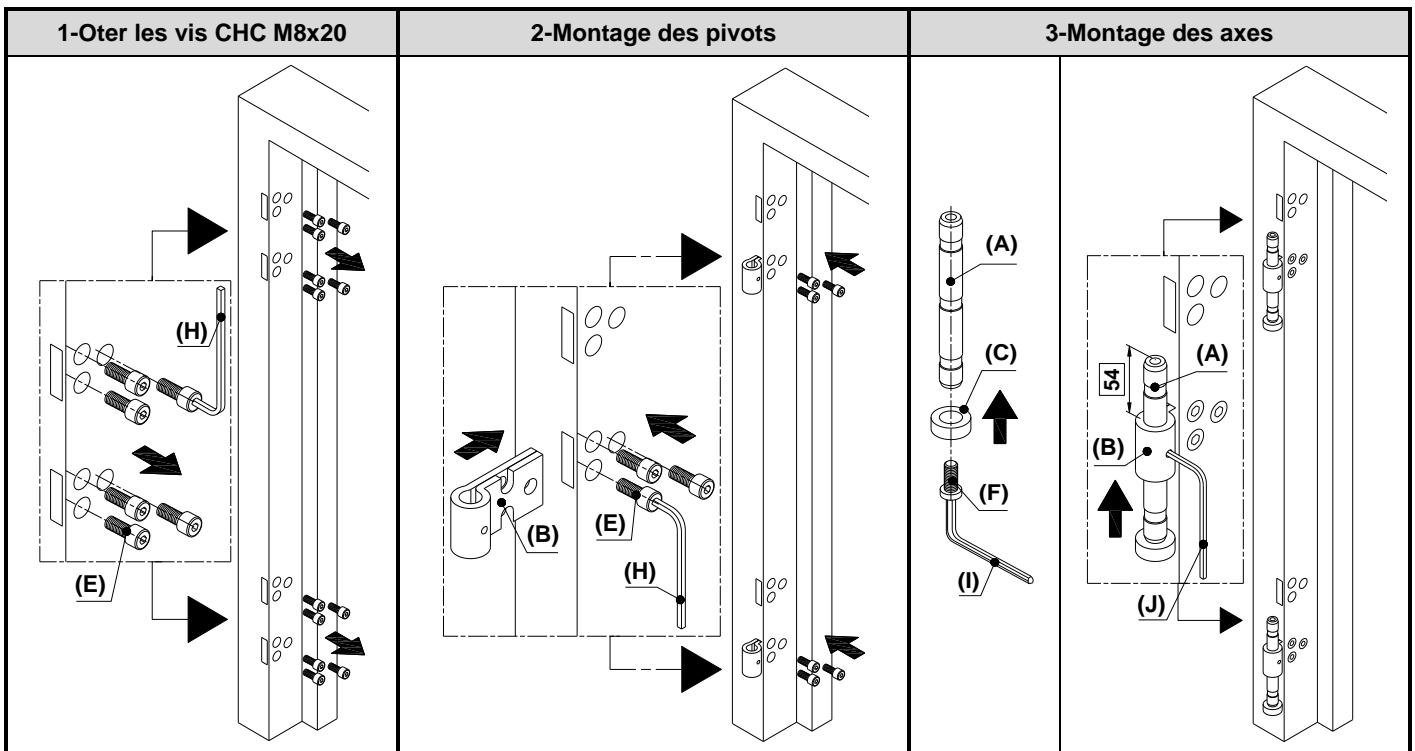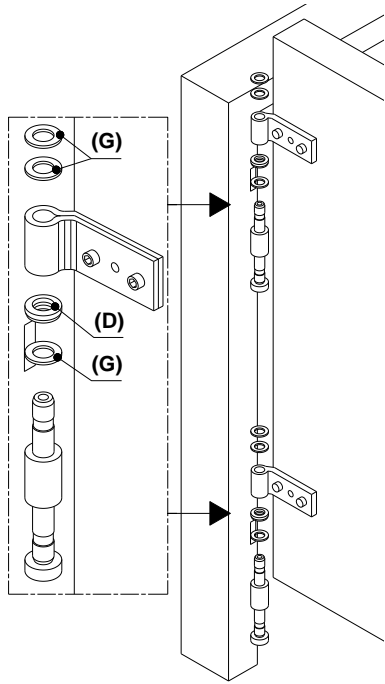

#### 5-Montage des pivots

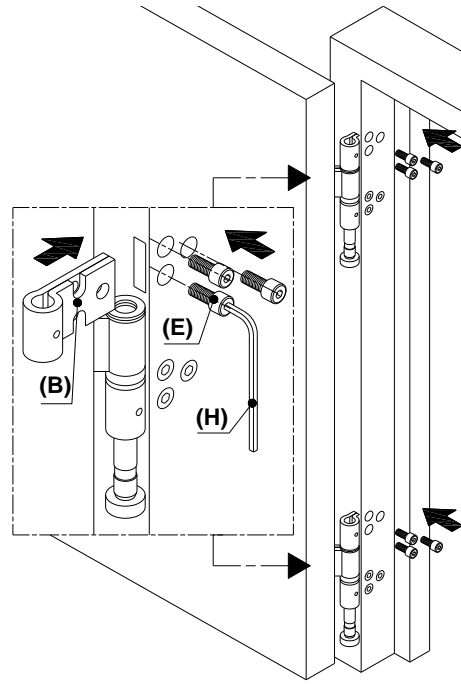

#### 6-Montage des bouchons

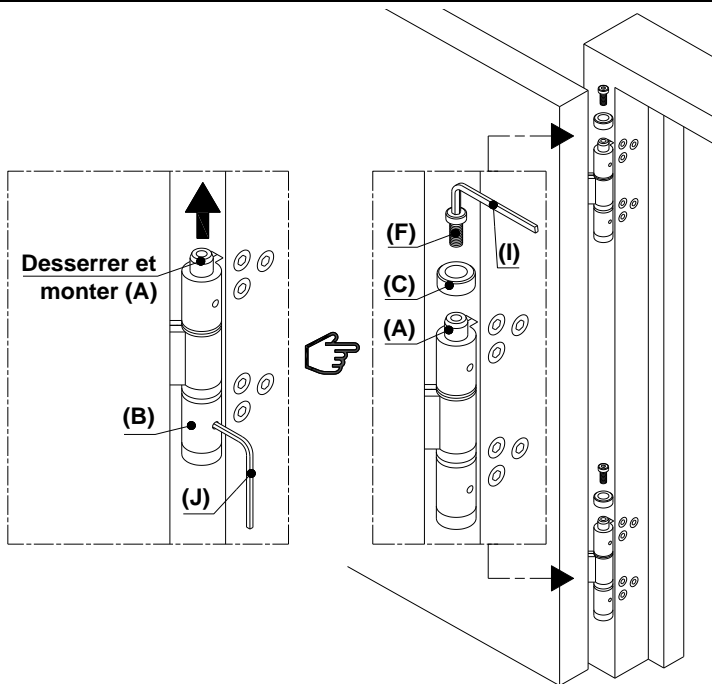

#### 7-Serrage des pivots

