




ADAPTA'CAV = BATI NON-ISO / ADAPTA'SERV = BATI ISO

BATI D'ANGLE A SCELLER OU A VISSER

Support Béton ou parpaings pleins :

Fixation scellée : 3 pattes à scellement rivetées sur chaque montant

Fixation vissée : 4 trous crevés sur chaque montant

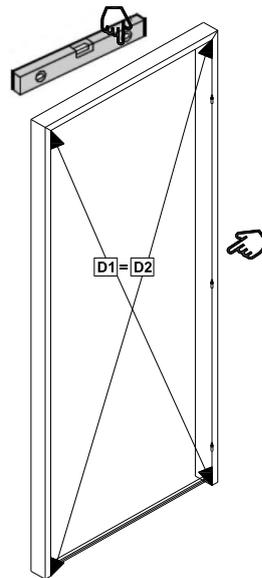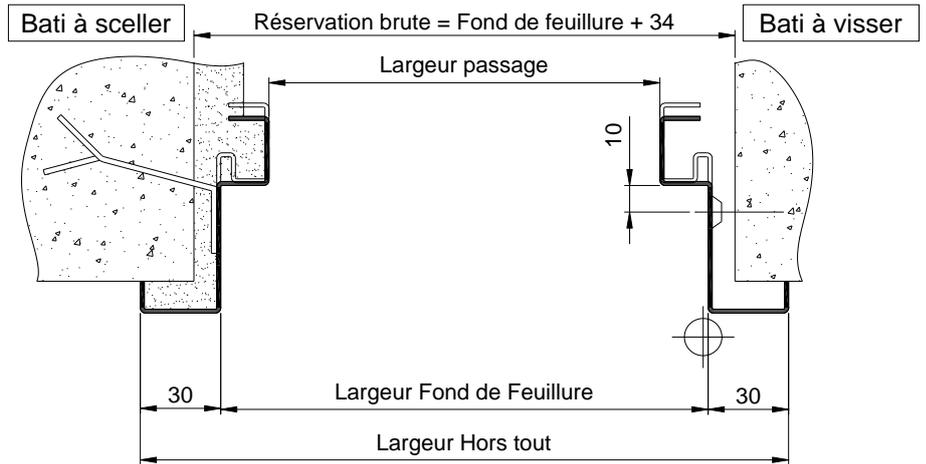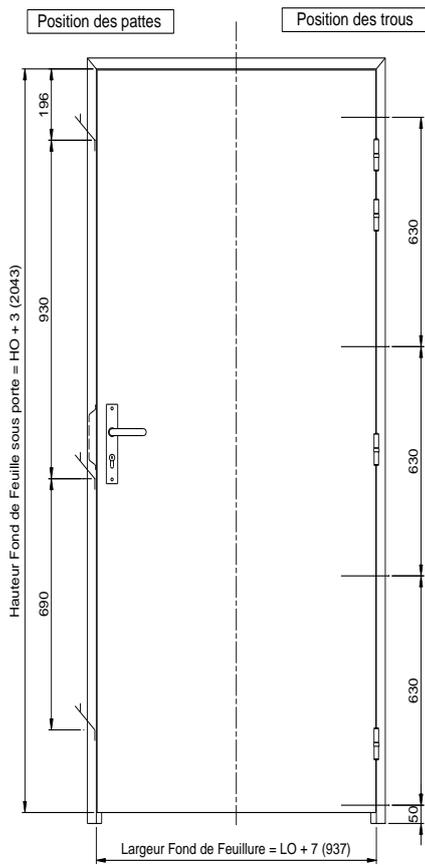

S'assurer du respect des niveaux théoriques (sur le bâti) et des traits de niveau (du maçon).

Contrôler les équerrages du bâti et respecter $D1 = D2$, conserver la barre d'écartement en partie basse pour conserver un bon fond de feuillure.

Présenter le bâti afin de localiser suivant le cas de montage :

- Vissage : repérer les entraxes de perçage des vis
- Scellement : faire des entailles dans le mur pour loger les pattes à scellement

Retirer la barre d'écartement en fin de pose

Sans feuillure




Avec feuillure

Pattes à scellement


Fixation par vis

Pattes à scellement

ADAPTA'CAV

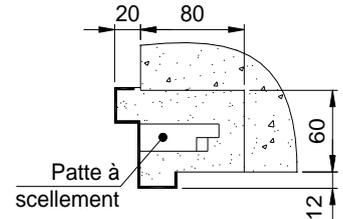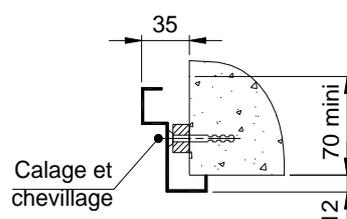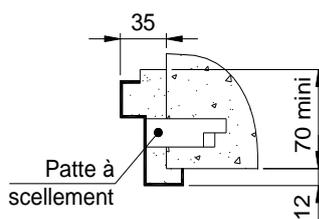



Prévoir des chevilles plastiques standards pour vis $\varnothing 4.5$

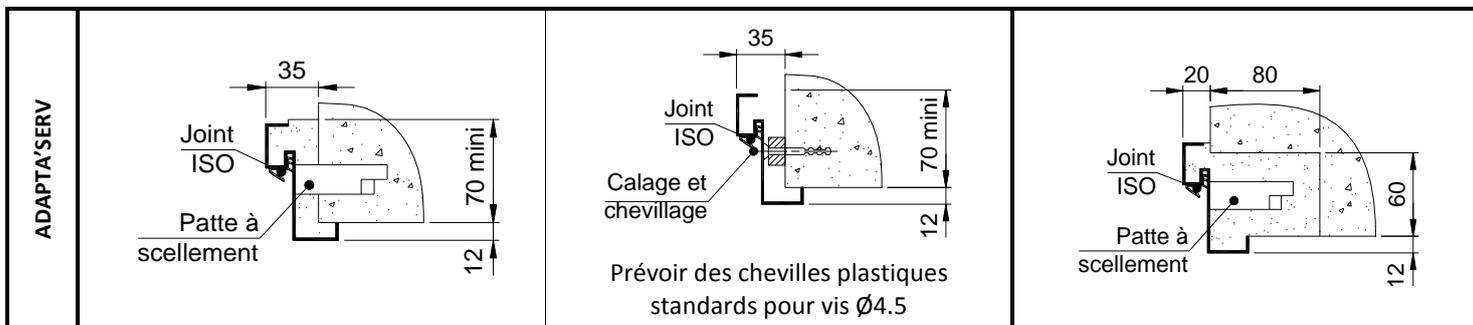

BATI TUNNEL A VISSER

Support Béton ou parpaings pleins :

Fixation vissée : Trous crevés sur chaque montant

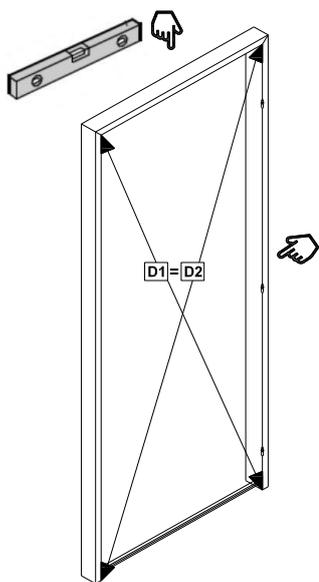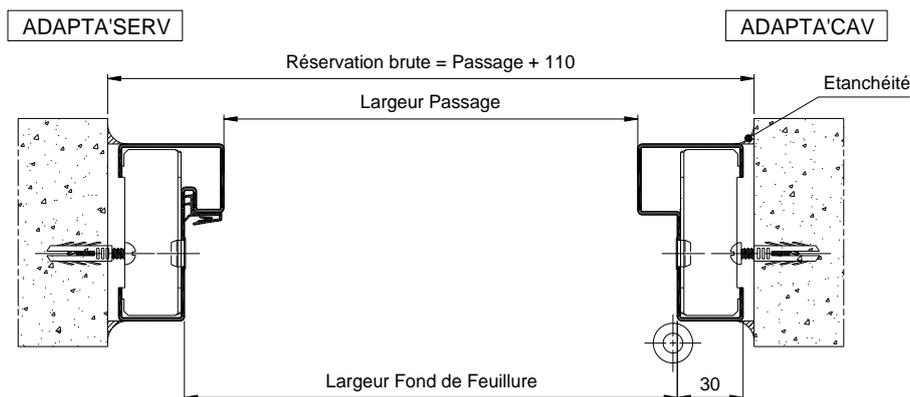


S'assurer du respect des niveaux théoriques (sur le bâti) et des traits de niveau (du maçon).

Contrôler les équerrages du bâti et respecter $D1 = D2$, conserver la barre d'écartement en partie basse pour conserver un bon fond de feuillure.

Présenter le bâti afin de localiser suivant le cas de montage :

- Vissage :
repérer les entraxes de perçage des vis


Retirer la barre d'écartement en fin de pose

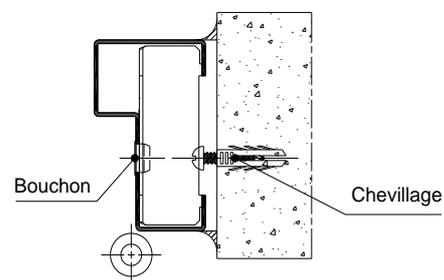

Prévoir des chevilles plastiques standards pour vis Ø4.5

Mettre les bouchons en place


BATI DEMONTABLE

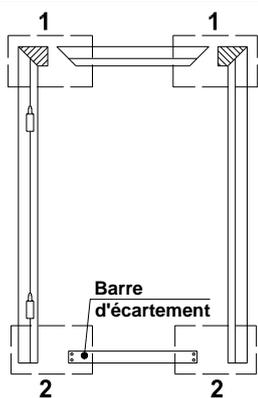

1 - Assemble de la traverse haute avec les montants différent suivant le type d'huissierie :

- A – Montage cloison
- B – Montage bâti d'angle

2 – Fixation de la barre d'écartement en partie basse

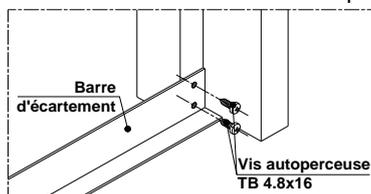

Fourni pour bâti démontable




8 rivets aveugles Ø4.8x8



4 vis autoforeuses TB 4.8x16



A - Montage cloison

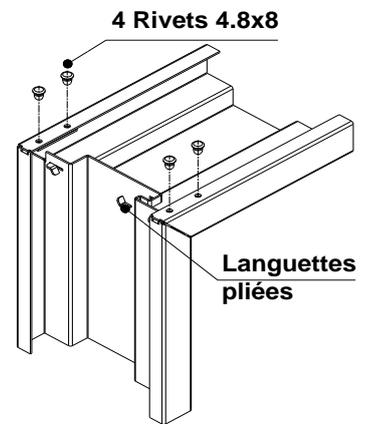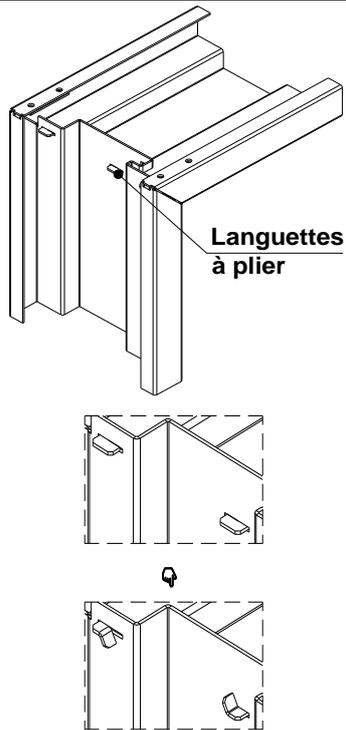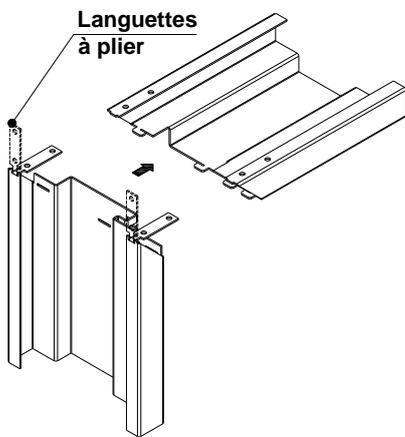

B - Montage bâti d'angle

