

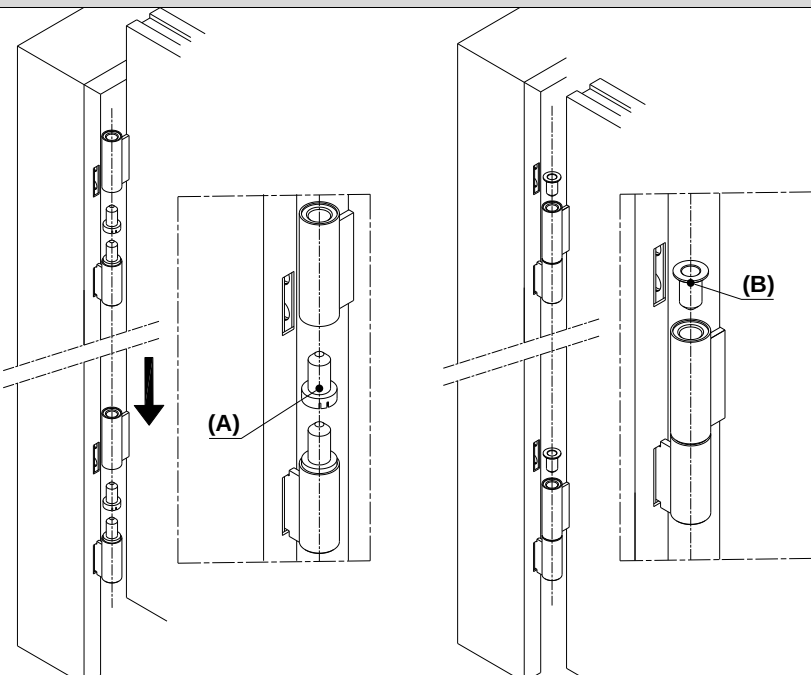
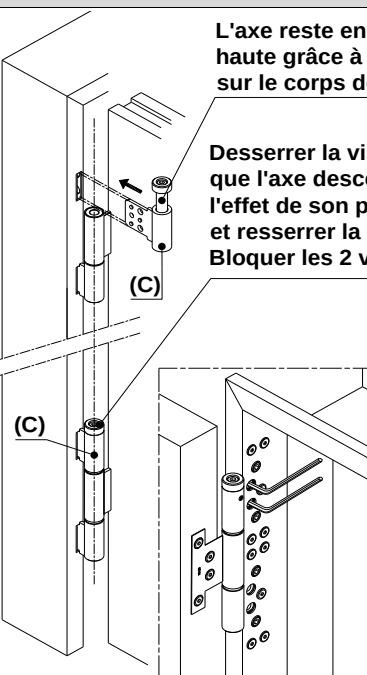
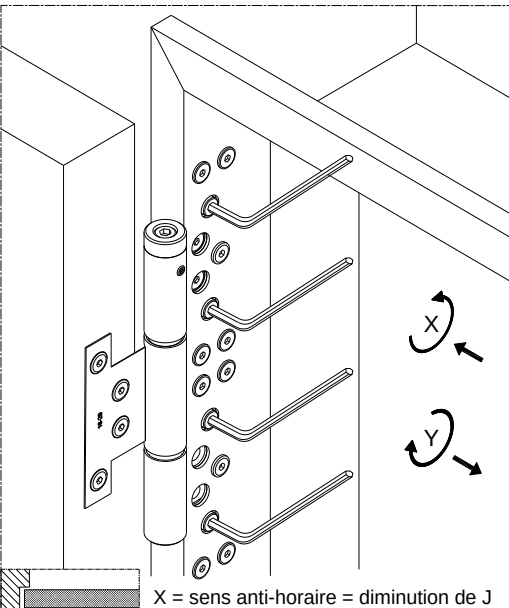
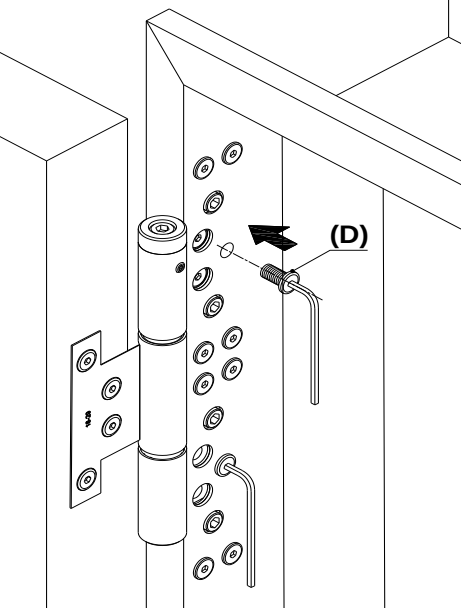


NOTICE DE POSE

PMIS ET PMT BATTANTE - ENGONDAGE ET REGLAGE DES VANTAUX AVEC PIVOTS PM2D-R

A	Fourreau Standard	B	Fourreau court	C	Paumelle mâle renforcée	Matériel nécessaire	Jeu de Clé 6 Allen
							
D	Vis CHC M8x16 / M8x10 Tête extra plate	E	Cache				
							

1-Engondage (Porte à 90°)	2-Mise en place de la paumelle Mâle renforcée
	 L'axe reste en position haute grâce à la vis STHc sur le corps de la paumelle Desserrer la vis STHc pour que l'axe descende sous l'effet de son poids et resserrer la vis Bloquer les 2 vis CHC M8x10


3-Réglage du jeu latéral	4-Serrage des pivots
 X = sens anti-horaire = diminution de J Y = sens horaire = augmentation de J Jeu(J) = 4	

4-Réglage du jeu en partie haute


Position standard

Position haute (+ 4mm)

Position basse (- 2mm)

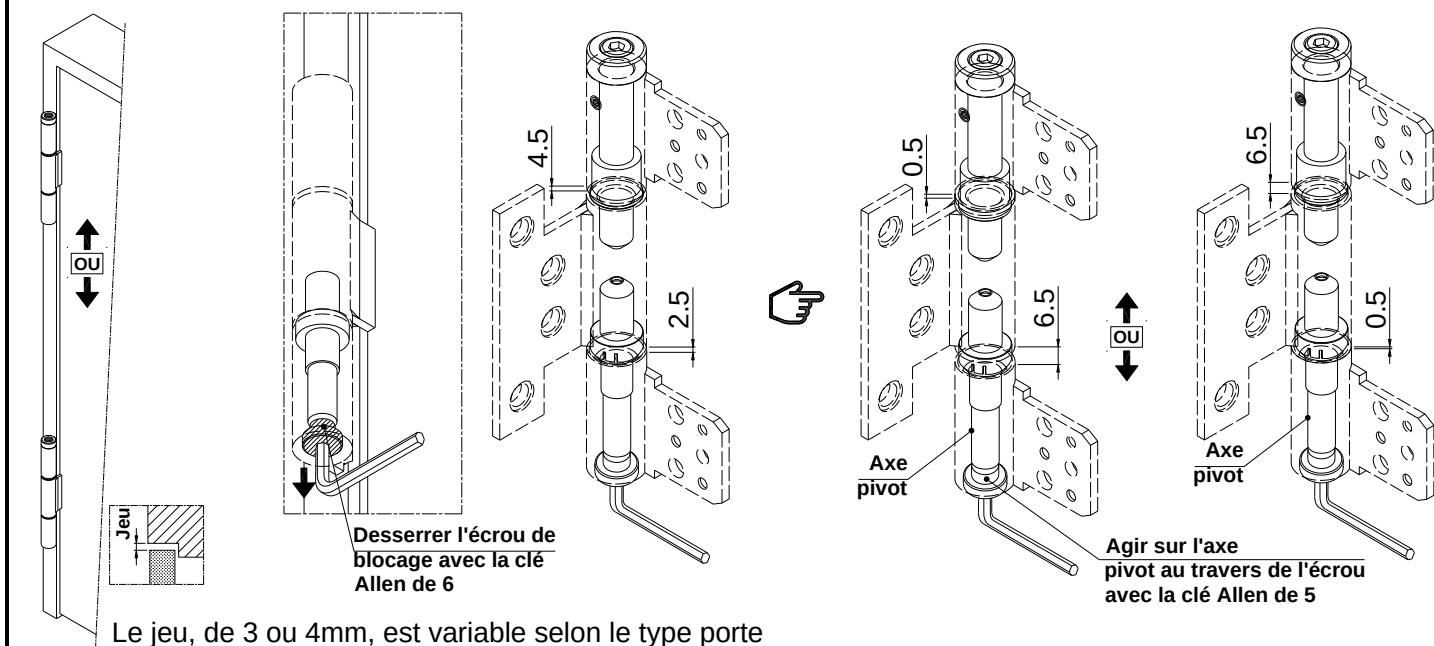

- 1 - Desserrer la vis CHc
- 2 - Desserrer la vis STHc pour libérer l'axe
- 3 - Agir sur la vis CHc pour faire monter ou descendre l'axe pivot
- 4 - Resserrer la vis STHc lorsque que l'axe est au contact du fourreau
- 5 - Resserrer l'écrou de blocage

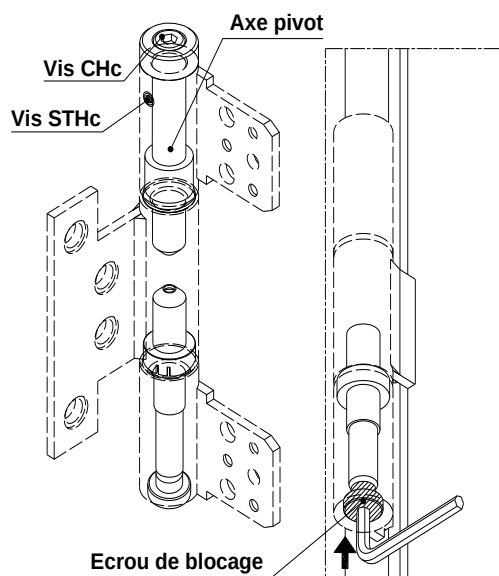

5-Pose des caches

