


NON-FEU - EI30 / EI60

- Stocker la porte âme pleine à plat sur palette dans un endroit sec et ventilé.
- Lors de la pose de l'huissierie vérifier l'aplomb, l'équerrage de la traverse haute et le parallélisme des 2 montants.
- Vérifier que les montants et la traverse ne soient pas cintrés.


ENGONDAGE DU VANTAIL

- Fixer les paumelles à visser (si non montées d'usine) sur le vantail ou l'huissierie avant l'engondage

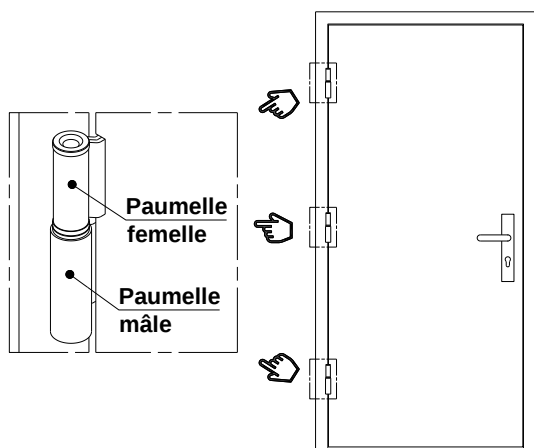


PAUMELLE MALE A VISSER SUR HUISSIERIE BOIS

NON-FEU / EI30


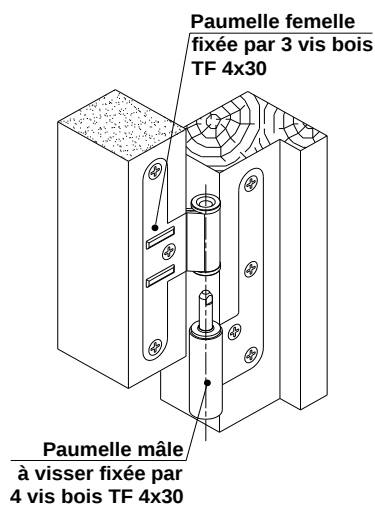


EI60


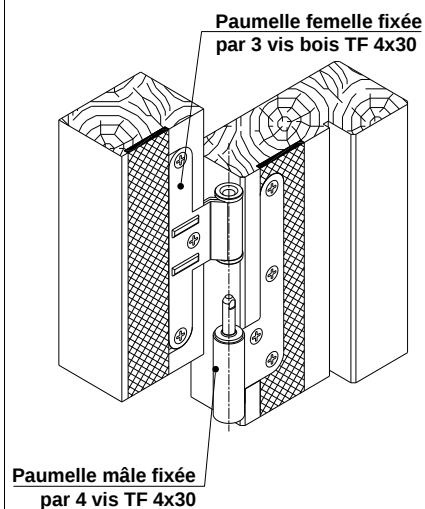


PAUMELLE MALE A VISSER SUR HUISSIERIE BOIS / EI90

Montage spécifique sue paumelle supérieure

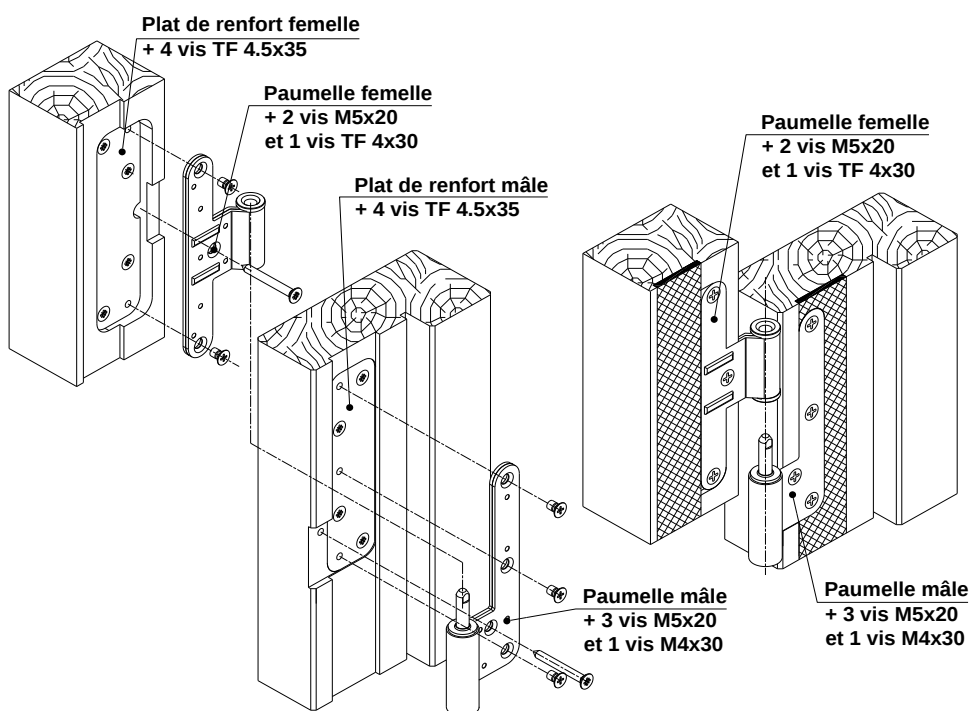
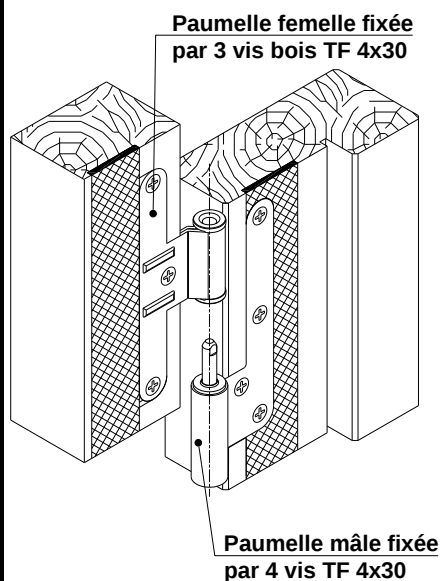


PAUMELLE MALE A VISSER SUR HUISSERIE METAL TRADITIONNELLE / NON-FEU

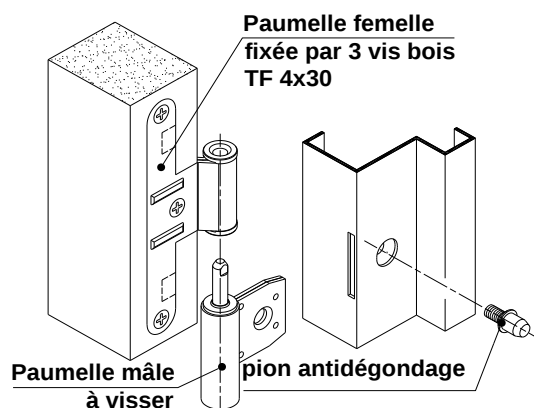
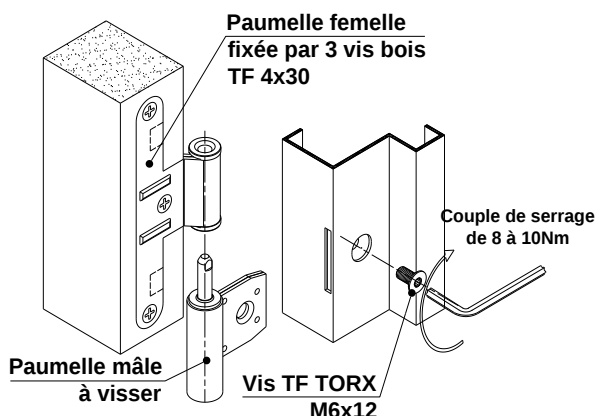


Pour un bloc-porte anti-effraction (certifié A2P), remplacer impérativement la vis du carter par le pion antidégondage



PAUMELLE MALE A VISSER SUR HUISSERIE METAL PROFEU® (EI30 /EI60)

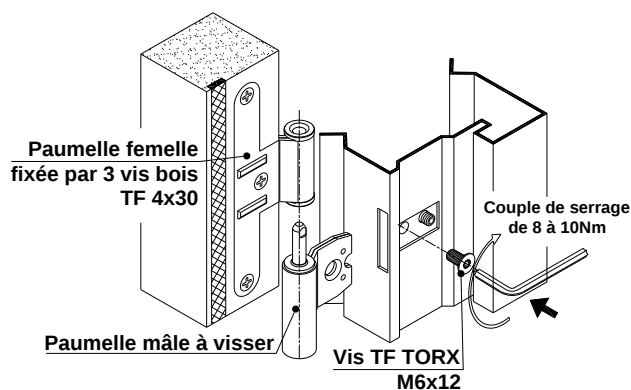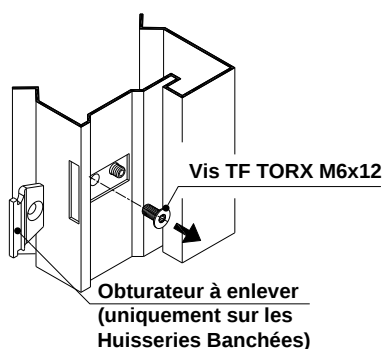

Option : platine SANS PION ANTIGOND sur huisserie métal

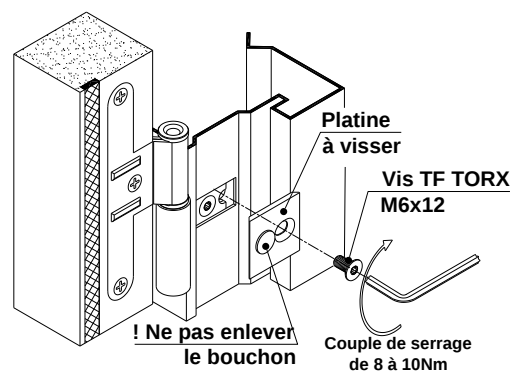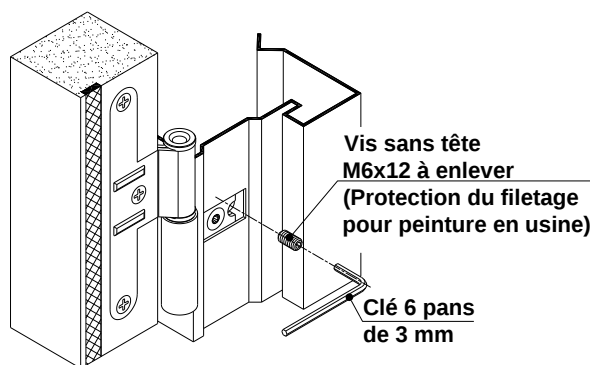

Option : platine AVEC PION ANTIGOND sur huisserie métal

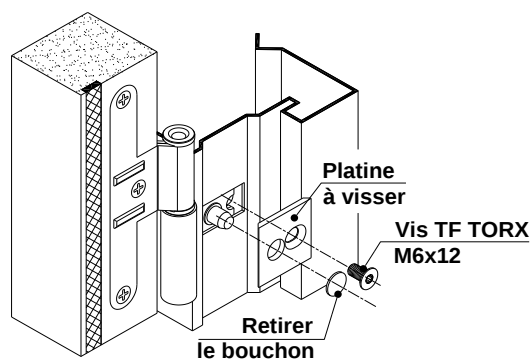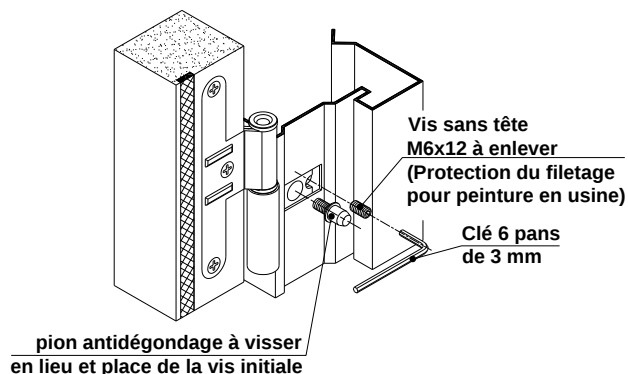

REGLAGE DES PAUMELLES

0- Toujours commencer par la paumelle la plus haute

1- Desserrer le contre écrou sous la paumelle mâle (**Attention** : pas inversé)


2- Régler le jeu de 3 mm entre le haut de la porte et la traverse haute

3- Resserrer le contre écrou


4- Répéter les opérations sur les autres paumelles pour que la paumelle femelle soit bien en contact avec la paumelle mâle

5- Poser les capuchons sur les paumelles femelles


- 0 -

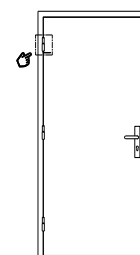


- 1 -

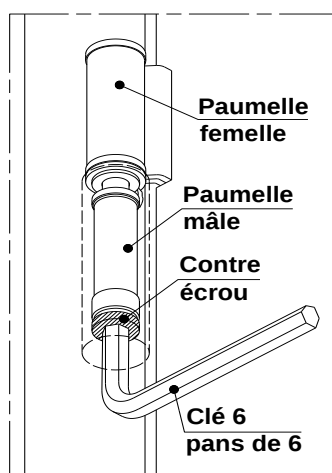


- 2 -

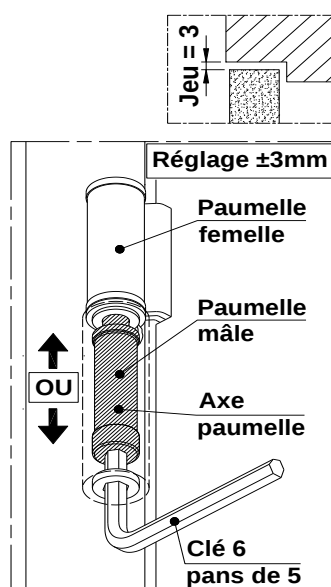


- 3 -

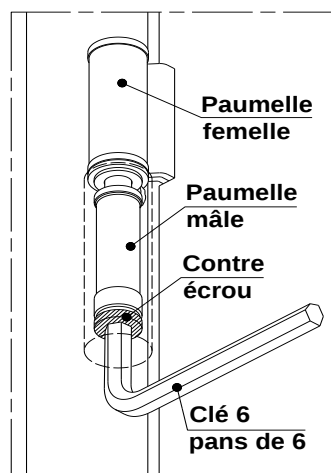


- 4 -

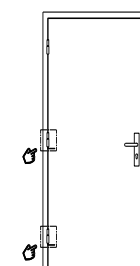

- 5 -

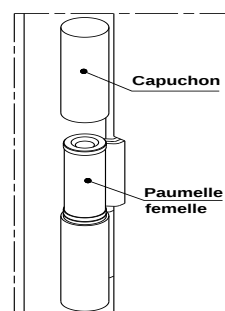


POSE DU JOINT POUR LES HUISSERIES ISOPHONIQUES

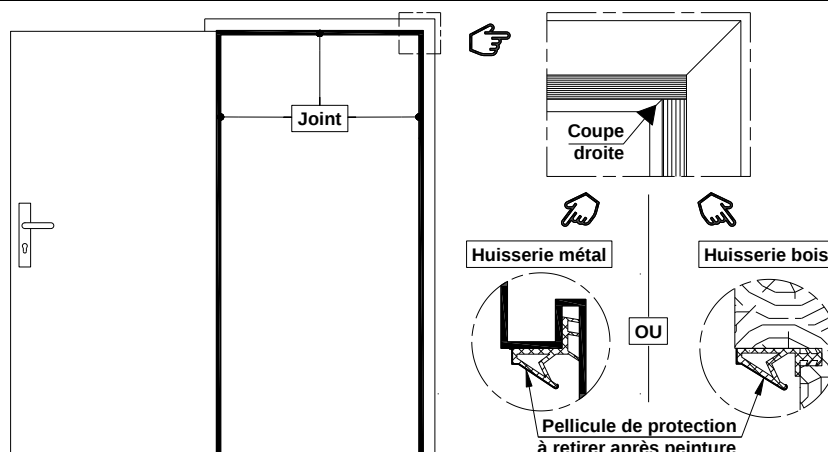



JEUX DE FONCTIONNEMENT LATéraux

	Porte bois	Adaptacav Adaptaserv
J1 coté serrure	2 à 3 mm	3 à 4 mm
J1 coté paumelle	1 à 2 mm	3 à 4 mm
J2	5 à 6 mm	4 à 5 mm
A	3 mm	
B	6 mm	8 mm

1 vantail et 2 vantaux

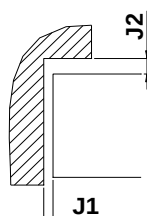


Jonction des 2 vantaux



REGLAGE DE J1 ET J2 COTE PAUMELLES

Dégondrer la porte avant intervention sur les paumelles

- Réglage de J1 : Agir alternativement et en directions opposées sur les paumelles mâles et femelles pour ne pas modifier J2 côté paumelles. Pour augmenter J1, agir sur la paumelle mâle dans le sens 2 et sur la paumelle femelle dans le sens 1.
- Possibilité d'optimiser J2 : Agir plus dans un sens que dans l'autre selon le besoin.
- Contrôle du bon alignement des paumelles après les réglages.

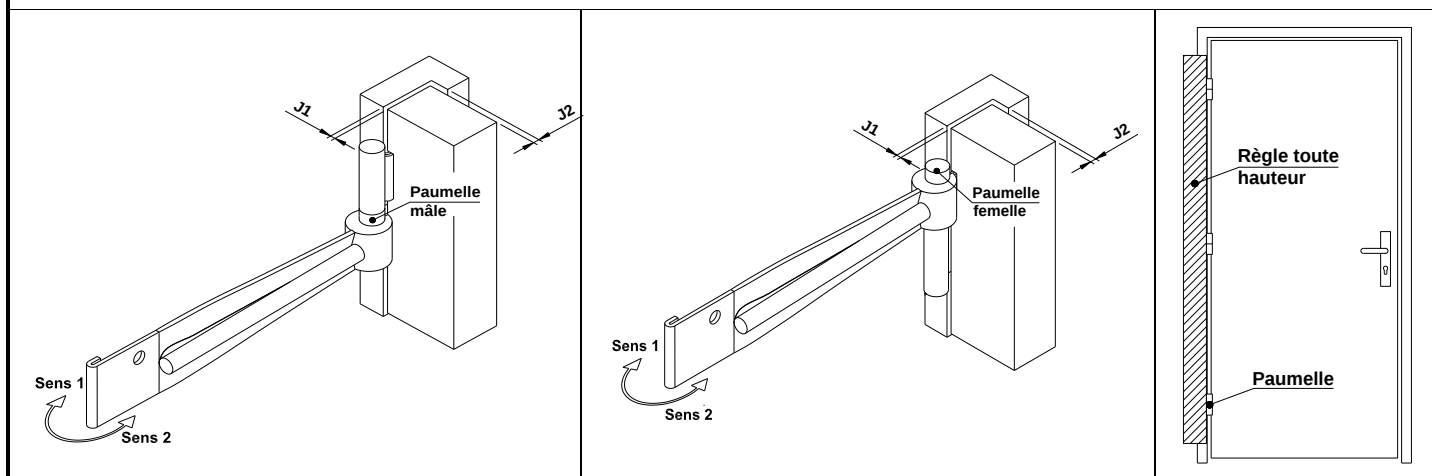

REGLAGE DE J2 COTE SERRURE...

	...sur huisserie métal		...sur huisserie bois pour une porte...	
			...qui bat	...qui ne crochète pas
NON-FEU / EI30				
EI60				

- Dans le cas d'un réglage important, intervenir également sur les entailles des pènes dormants.