

Mise en œuvre du mannequin de pose


Destination : Blocs-portes Bois et Métalliques

HM303

Le mannequin de pose MALERBA permet la mise en œuvre des huisseries métalliques à bancher en respectant les règles de l'art et notamment les exigences de la norme NF-P-18-210 des D.T.U.21 et 23.1.


Il facilite la mise en œuvre par son réglage rapide et permet de contenir les déformations lors du coulage du béton, moyennant les précautions de pose et les étapes de mise en œuvre suivantes :

1- PREPARATION ET CONTROLE DE LA GEOMETRIE DE L'HUISSERIE :

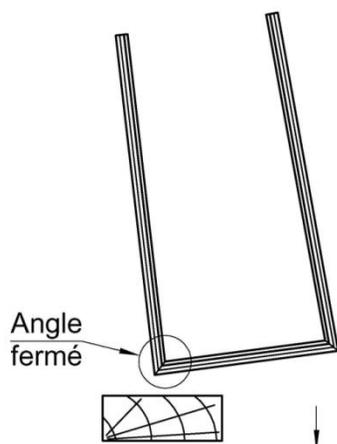

- A) Contrôle de l'équerrage :
Vérifier l'équerrage par diagonales, l' huisserie étant bien posée à plat, sans gauchissement.
- B) Vérifier que le sens et les dimensions de l' huisserie sont adaptés.

2- POSE DU MANNEQUIN ET DE L'HUISSERIE :

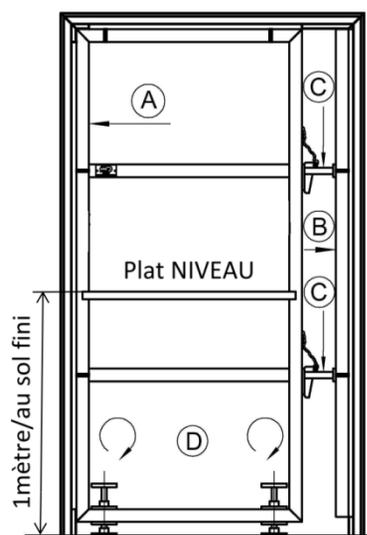

- A) Positionner le mannequin en appui sur la feuillure et la contre-feuillure d'un des montants.
- B) Détendre le mannequin en largeur.
- C) Engager les deux clavettes de blocage en écartement du mannequin dans les lumières adéquates.
- D) Régler en hauteur le mannequin dans l' huisserie par l'intermédiaire des deux vis inférieures de façon à ce que la traverse haute de l' huisserie soit de niveau et à l'altitude voulue.
- E) Brider l' huisserie sur la banche de manière à éviter tout glissement lors du coulage.
- F) Contrôler que les deux vis inférieures sont en contacts parfaits avec le sol.
- G) Lors de la fermeture avec la deuxième banche, veiller à ne pas trop comprimer l'ensemble afin d'éviter les déformations du profil de l' huisserie (l'épaisseur du voile béton doit correspondre parfaitement à la section de l' huisserie).