

## Montage et réglage de la paumelle de 130

Référence Commerciale :

**MBO-002**

### MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA PAUMELLE DE 130

- 1- Dans le cas de la paumelle mâle à visser, positionner la paumelle dans l'entaille de l'huissierie et fixer la lame suivant le cas, soit par la vis TF M6 x 12 du carter, soit à l'aide du pion antidéfondage livré en accessoire.
- 2- Quelle que soit la paumelle mâle, mettre en place le fourreau sur l'axe de la paumelle, en veillant à bien engager l'encoche du fourreau sur la lame.
- 3- Engorder la porte.
- 4- Régler la paumelle en introduisant une clé 6 pans de 5 mm sous la paumelle mâle (Réglage  $\pm 2.5$  mm).

#### A- **Porte trop basse :**

Visser l'axe de la paumelle intermédiaire jusqu'à obtention du jeu souhaité en traverse haute.


#### B- **Porte trop haute :**

Dévisser volontairement jusqu'à butée l'axe des paumelles hautes et basses et dévisser l'axe de la paumelle intermédiaire jusqu'à obtention du jeu souhaité en traverse haute.

#### **Dans les deux cas :**

Lorsque le réglage est satisfaisant, visser l'axe des paumelles hautes et basses jusqu'au contact de la partie femelle avec le fourreau.

#### **5- Boucher les extrémités des paumelles avec les bouchons livrés à cet effet.**

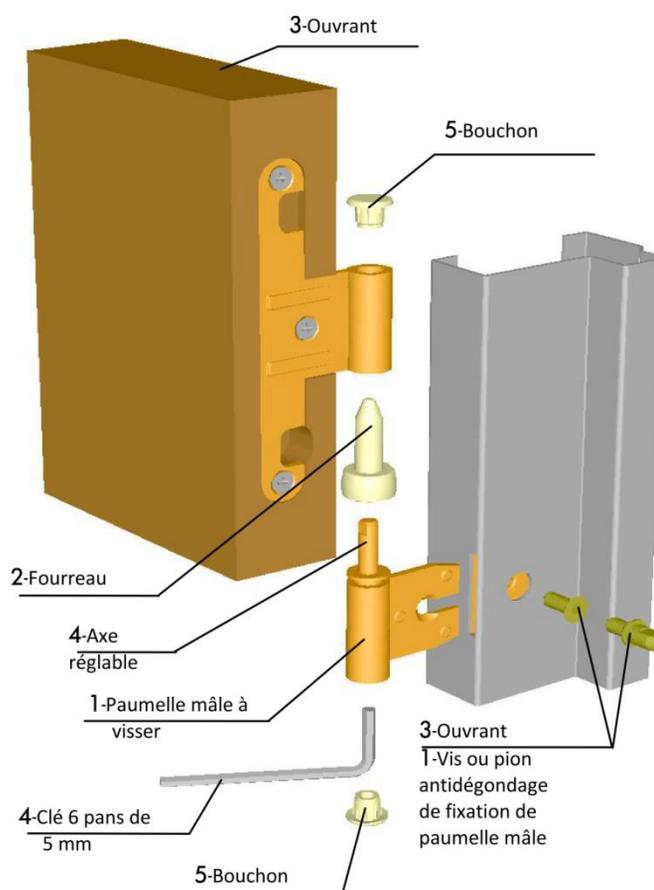

#### **NOTA IMPORTANT :**

Le fourreau, les bouchons des extrémités des paumelles ainsi que le pion antidéfondage sont livrés avec les paumelles femelles.