



**Béton armé  
Parpaing pleins  
ou creux  
ép mini = 100mm**


### Montage avec laine de roche ou mousse

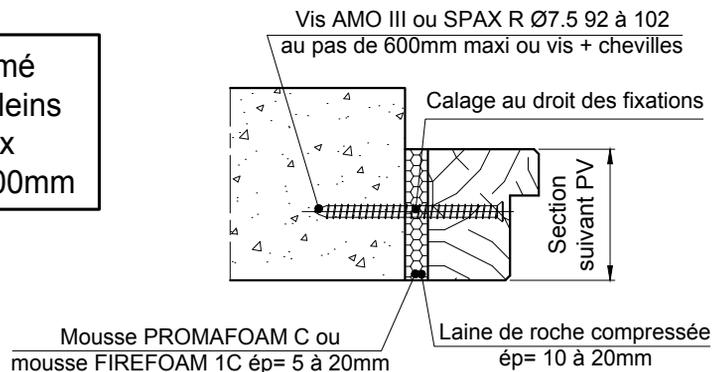


### Scellement

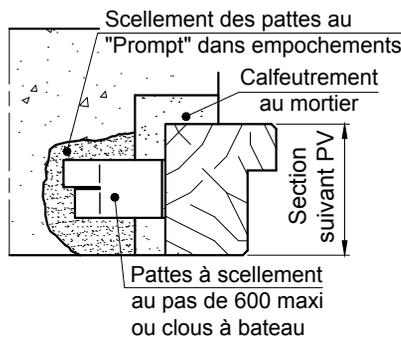


### Pose à l'avancement par scellement

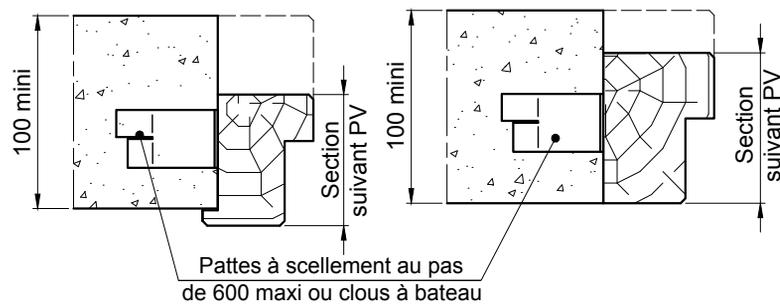

### Montage avec mastic Acrylodice

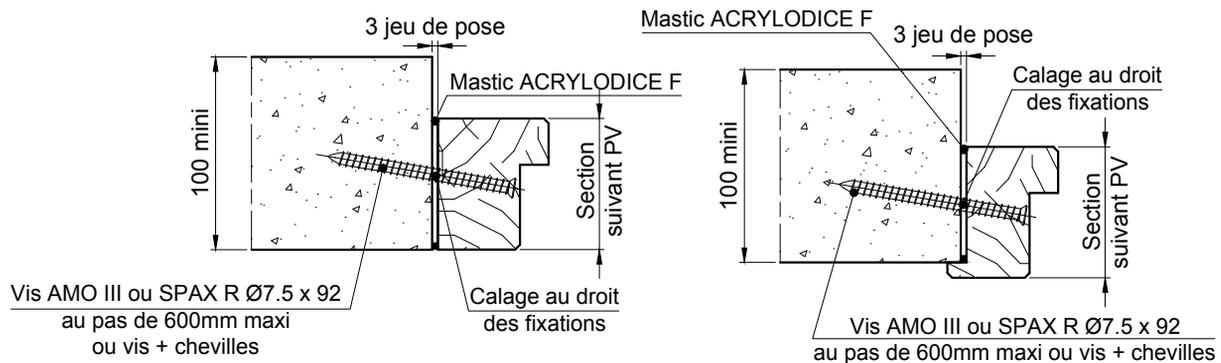

### Montage à sec joint Flexilodice 15x2

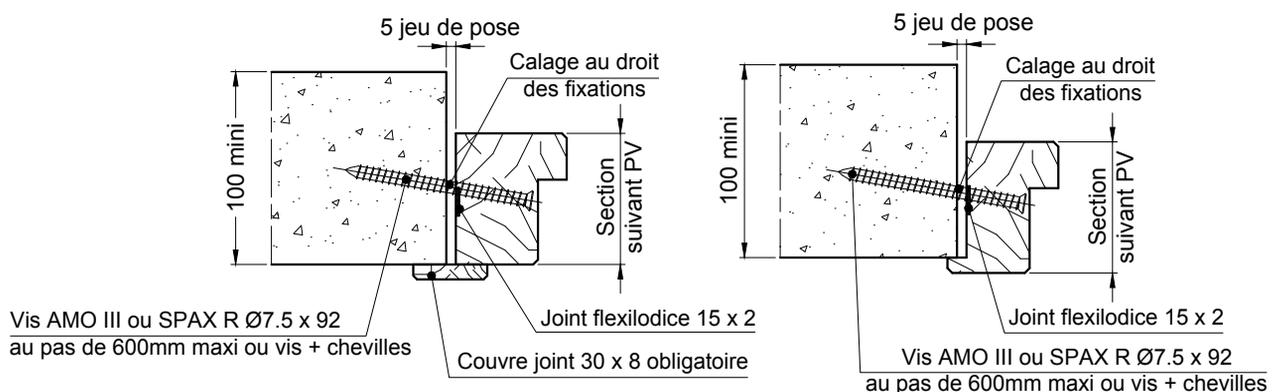

**NOTA: Pour parpaings creux : alvéoles remplies au droit des fixations**