



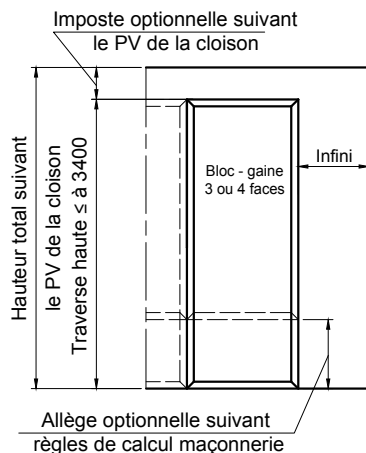


**Béton armé
Parpaing pleins
ou creux
ép mini = 100mm**


Montage avec laine de roche ou mousse

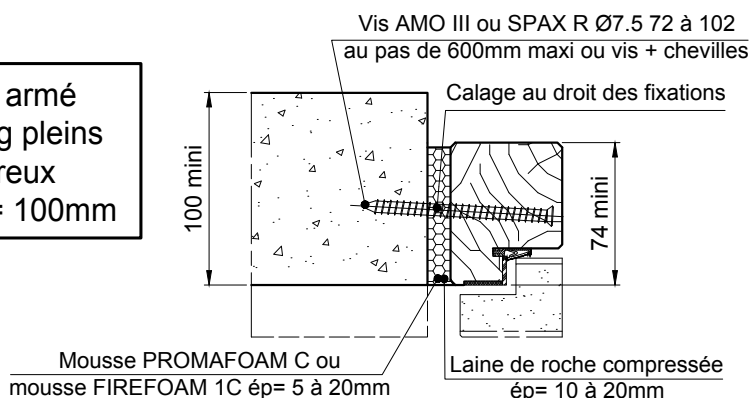


Scellement

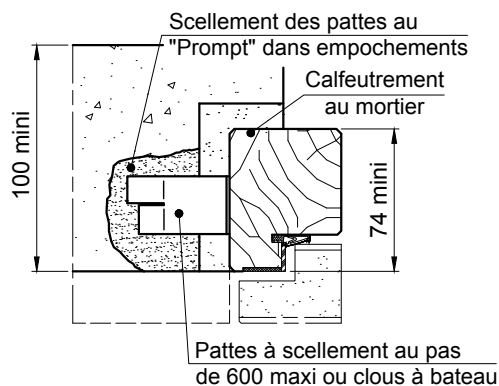


Pose à l'avancement par scellement

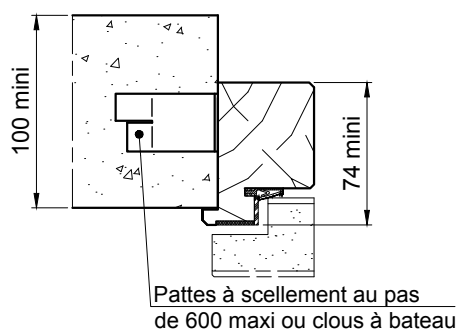

Montage avec mastic Acrylodice

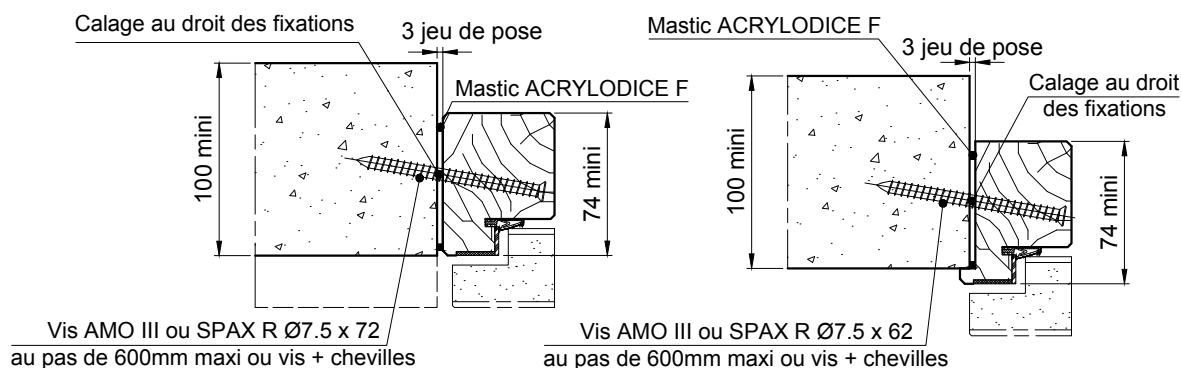

Montage à sec joint Flexilodice 15x2

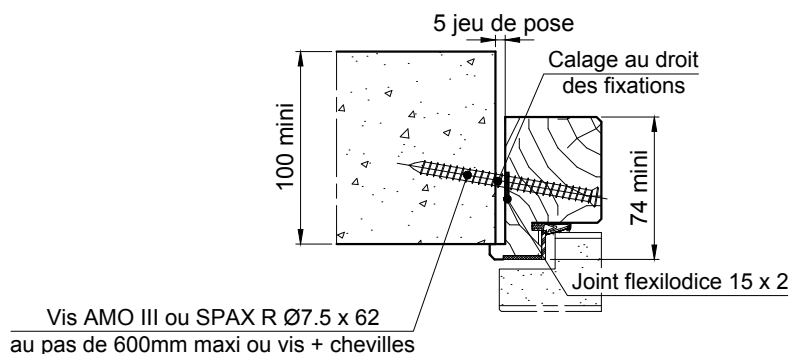

NOTA: Pour parpaings creux : alvéoles remplies au droit des fixations