


Montage avec profil de rattrapage (fourni d'usine)


Mastic Acrylodice

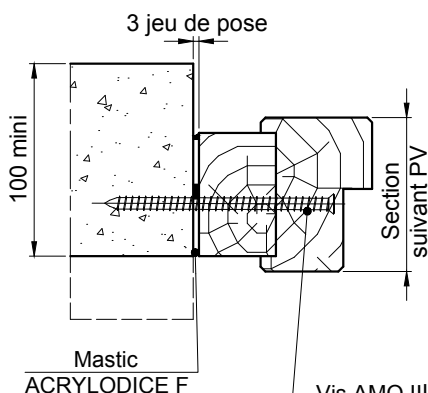

Mousse ou laine de roche

Mousse PROMAFOAM C ou mousse FIREFOAM 1C
ép= 5 à 20mm


Laine de roche compressée
ép= 10 à 20mm

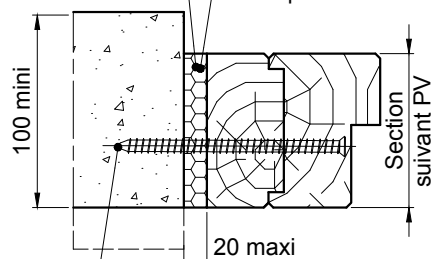

Vis AMO III ou SPAX R au pas de 600mm maxi ou
vis + chevilles longueur à adapter au profil de rattrapage

Joint FLEXILODICE 15x2 (encastré ou non)

Jeu de 5 maxi

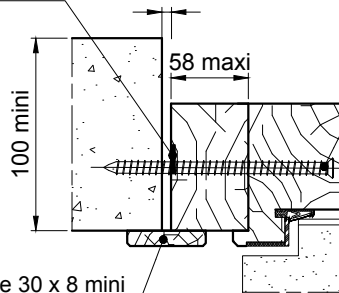

Montage avec joint Flexilodice
(Gamme TECHNI DECO uniquement)


Couvre joint obligatoire 30 x 8 mini

Montage du profil de fixation


Montage avec mastic Acrylodice

Laine de roche compressée
ép= 10 à 20mm


Mousse PROMAFOAM C ou
mousse FIREFOAM 1C
ép= 5 à 20mm

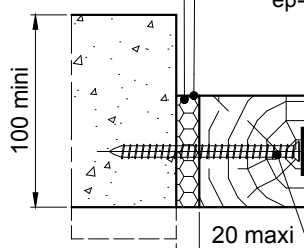

Montage avec mousse ou laine de roche

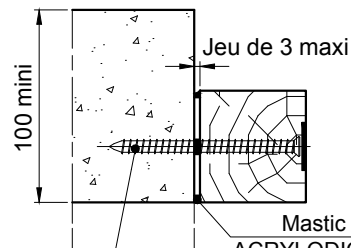

Vis AMO III ou SPAX R Ø7.5 x 62 au pas
de 600mm maxi ou vis + chevilles

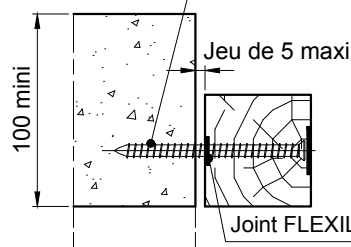

Montage avec joint Flexilodice
(Gamme MDF et Ame pleine uniquement)

NOTA: Pour parpaings creux : alvéoles remplies au droit des fixations