


Montage avec profil de rattrapage (fourni d'usine)

Carreaux de plâtre
Blocs de béton cellulaire
ép mini = 70mm

Mastic Acrylodice

Mousse ou laine de roche



Joint Flexilodice

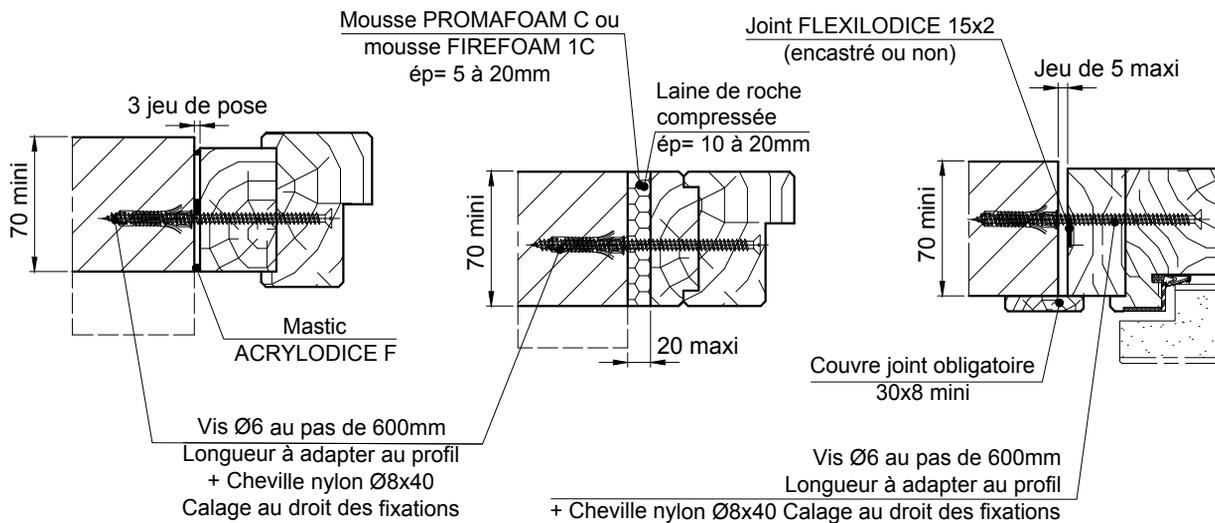

Montage du profil de fixation

Montage avec mastic Acrylodice

Montage avec mousse ou laine de roche
(Gamme MDF et Ame pleine uniquement)

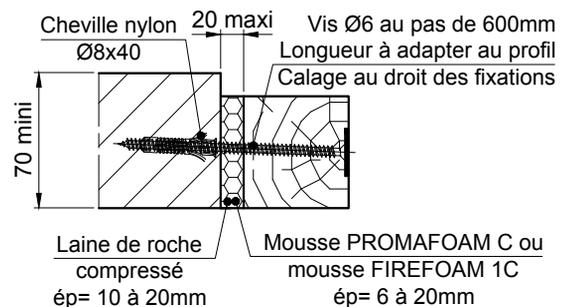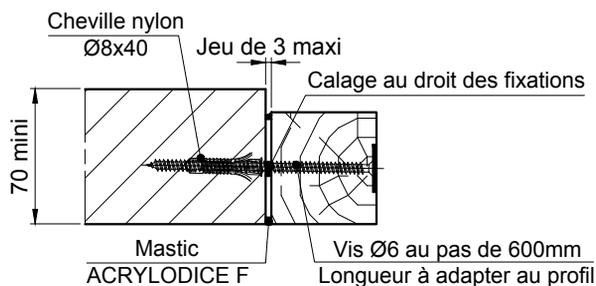

Montage avec joint Flexilodice
(Gamme MDF et Ame pleine uniquement)

