




Fixations à adapter à l'épaisseur du profil de rattrapage

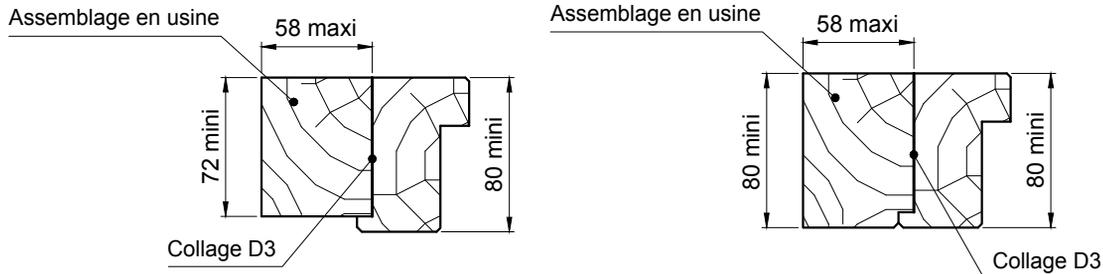


Principe d'assemblage de l'huissérie sur profil de fixation

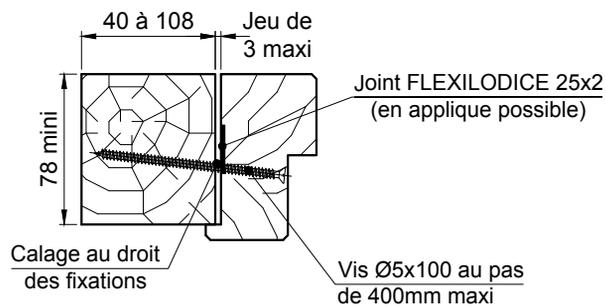

Profil de seuil

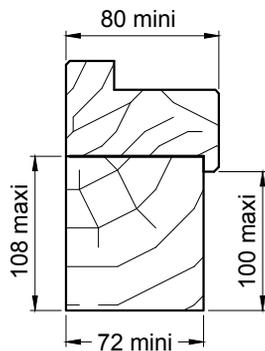

Fixation

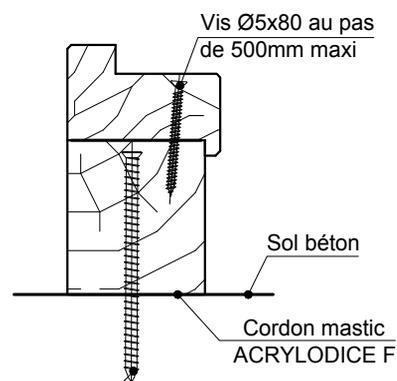

Vis AMO III ou SPAX R
ou FISHER F10 M112T
au pas de 500mm maxi
ou vis + chevilles