


Fixation sur cloison béton / Parpaing creux ou pleins (AP)


BLOCS-GAINES EI60

MEO-BG-320



Scellement

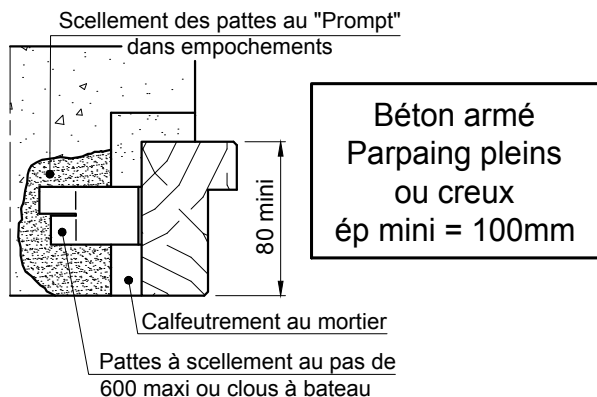



Scellement pour pose à l'avancement

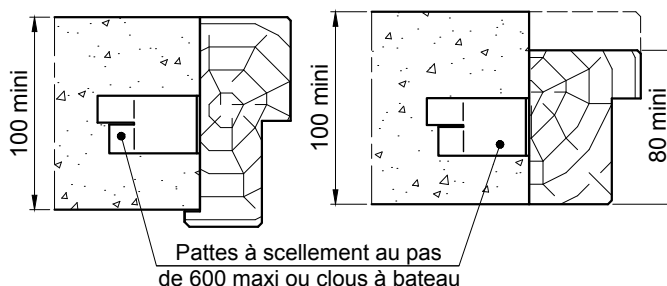


Montage avec mastic Acrylodice F

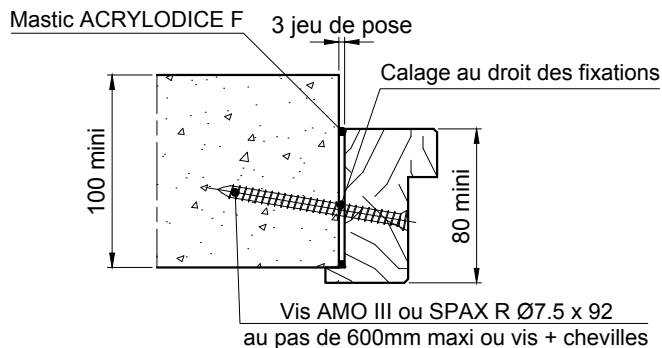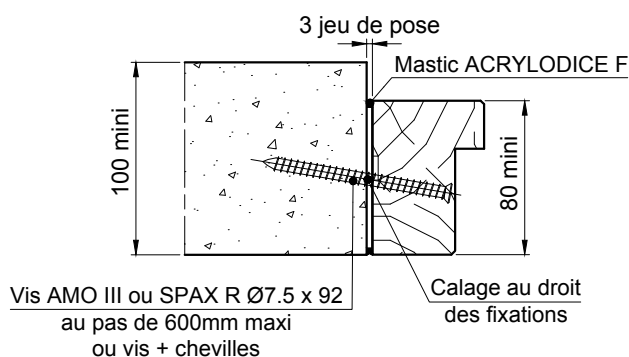

Montage avec joint FLEXILODICE 25 x 2

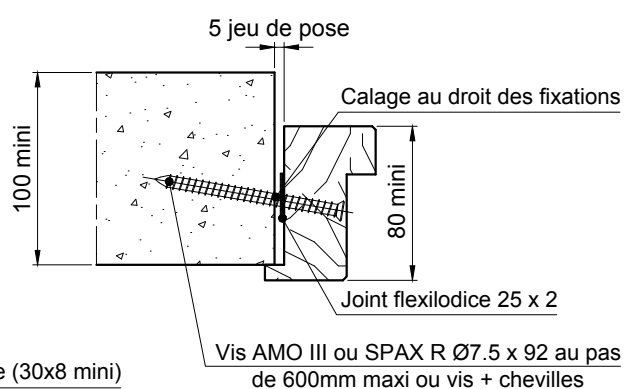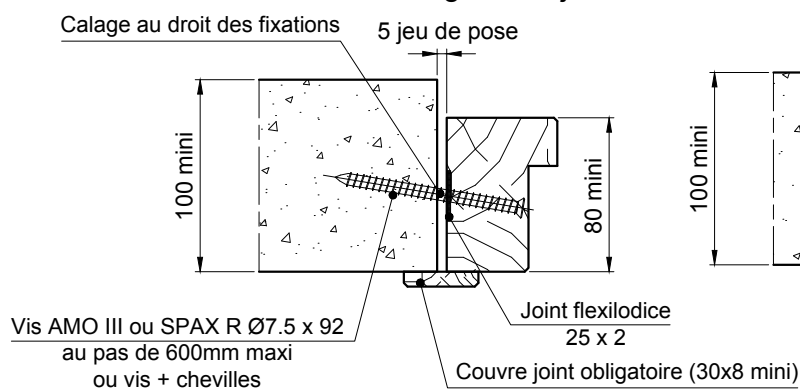

Montage avec avec laine de roche ou mousse

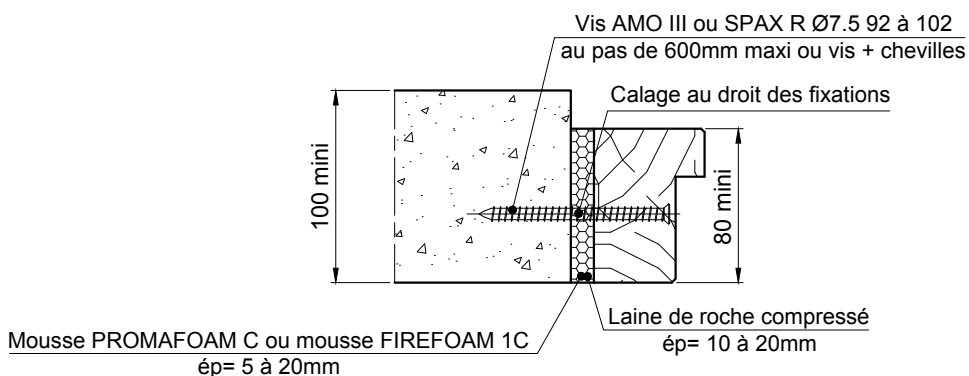

NOTA: Pour parpaings creux : alvéoles remplies au droit des fixations