



Montage avec profil de rattrapage (fourni d'usine)

Béton armé ou Parpaing pleins ou creux  
ép mini = 100mm

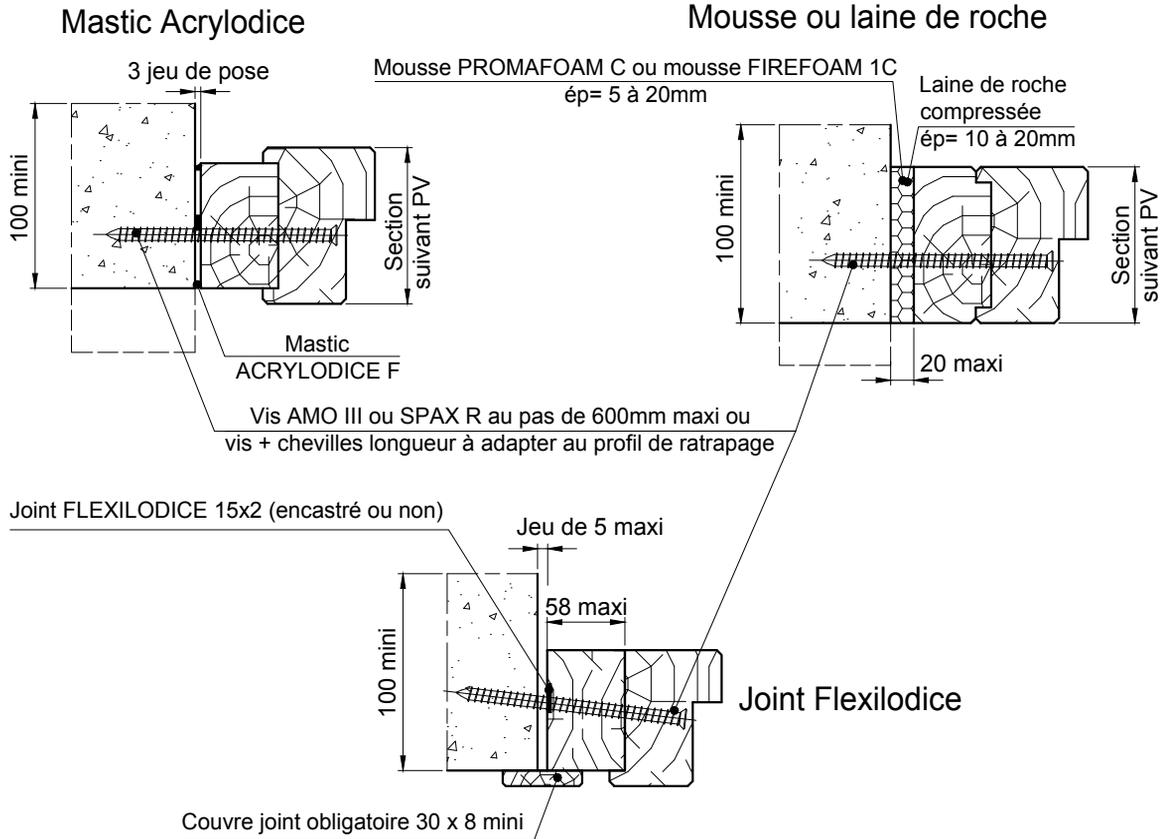

Montage du profil de fixation

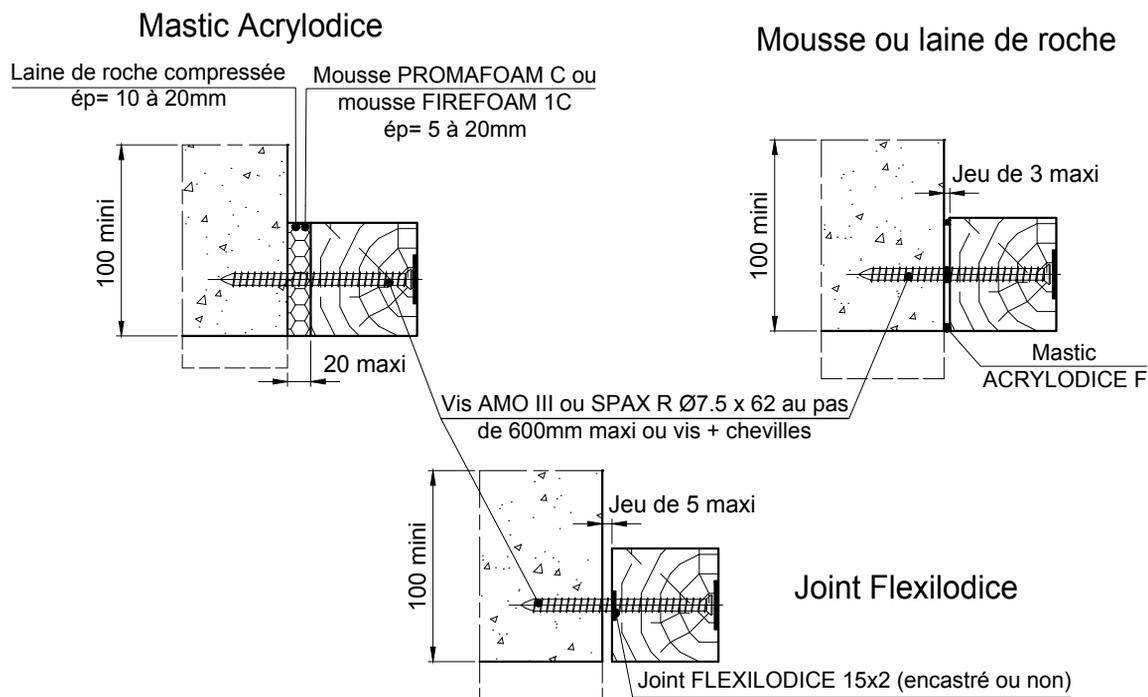

NOTA: Pour parpaings creux : alvéoles remplies au droit des fixations