


Fixation précadre / huisserie

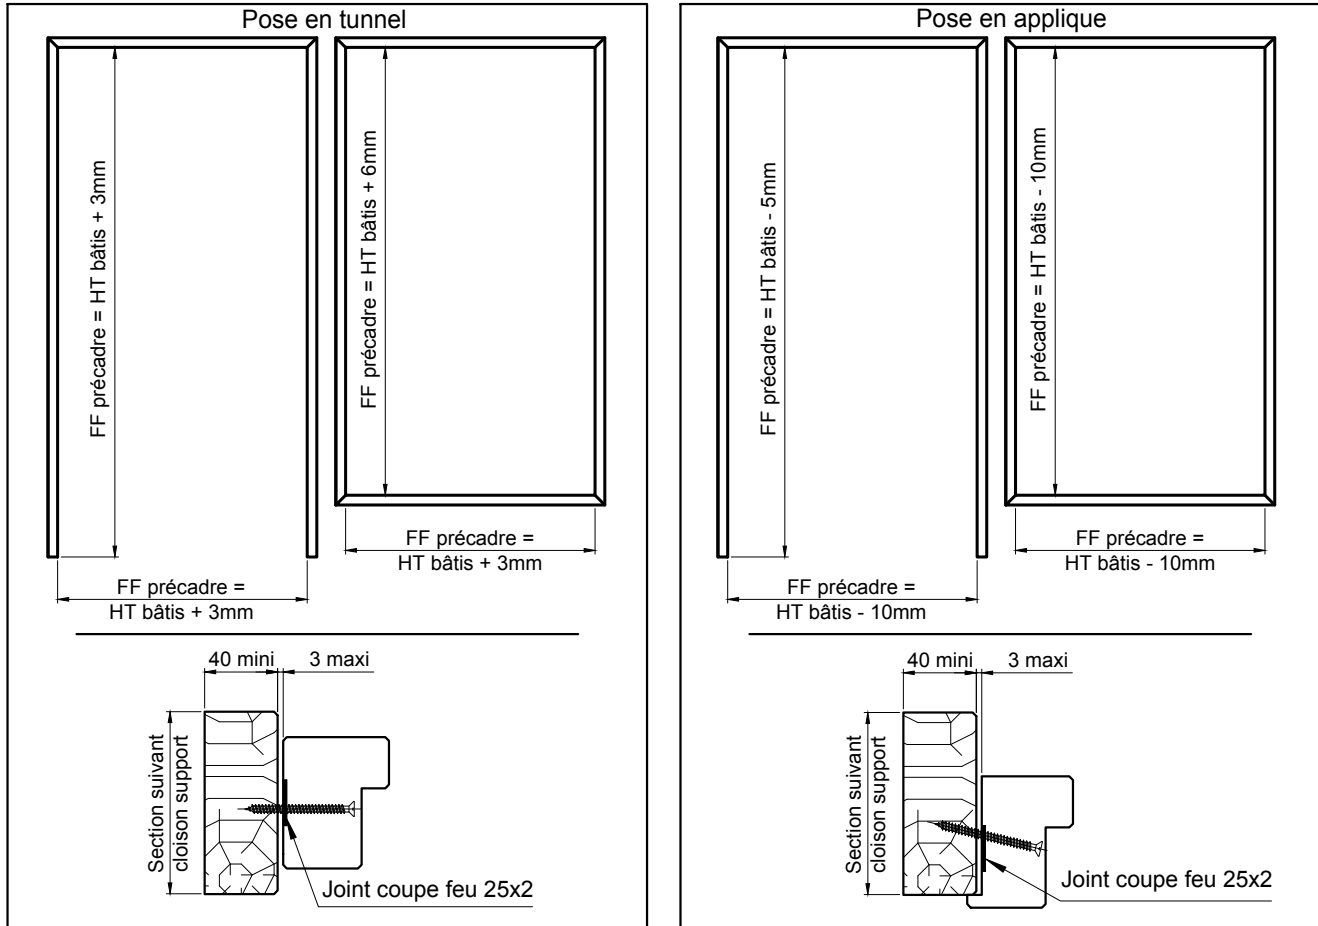


Mise en oeuvre des précadres

Scellement


Pattes à scellement au pas de 600mm maxi

Béton / parpaings plein ou creux

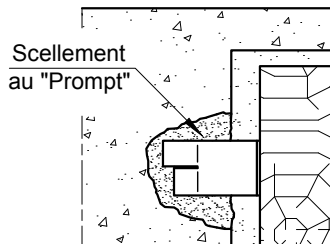


Carreaux de plâtre ou béton cellulaire

Châssis et bloc-porte EW-EI30 uniquement

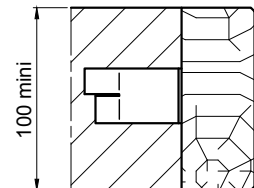

Montage à l'avancement

Cloison 98x48 EI60

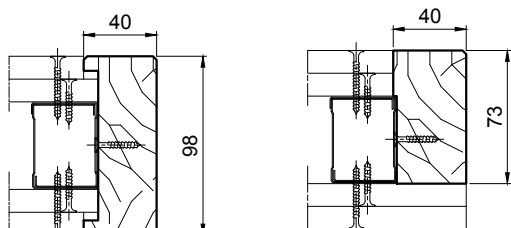

Cloison 98x62 EI60

