


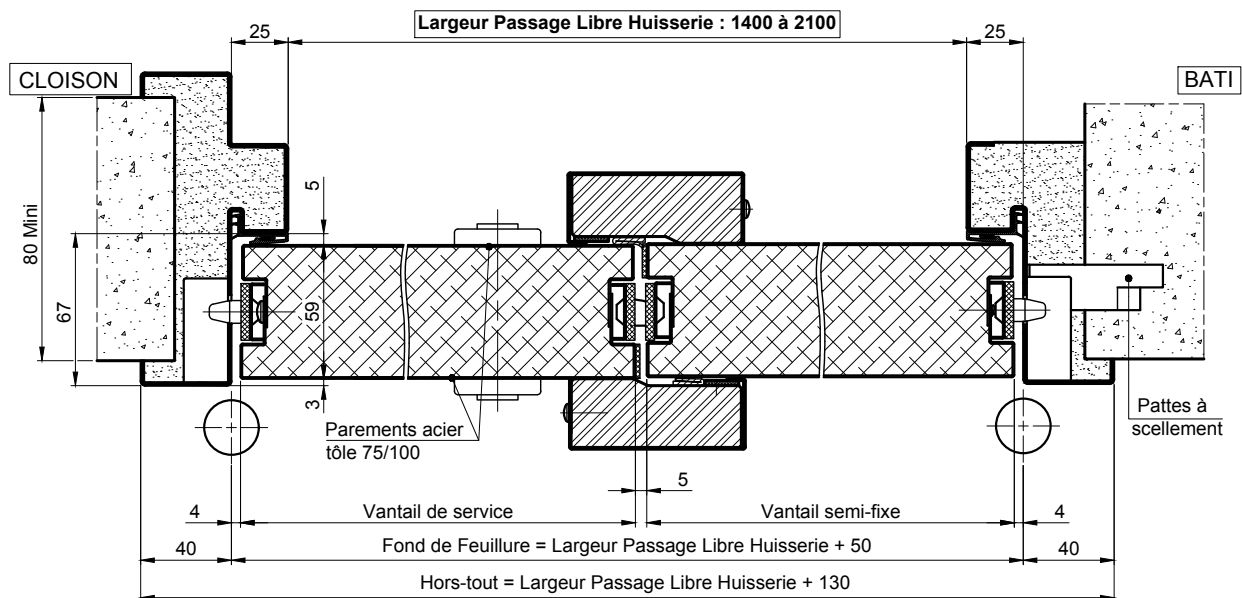

Largeur passage libre total réel à 90° = PL - 131
Largeur PL vantail de service à 90° = PL - Se.Fi - 65

Variantes Dormants à sceller

Bati
Ouverture Extérieure

Banchée

