


Largeur passage libre total réel à 90° = PL - 115
Largeur PL vantail de service à 90° = PL - Se.Fi - 65

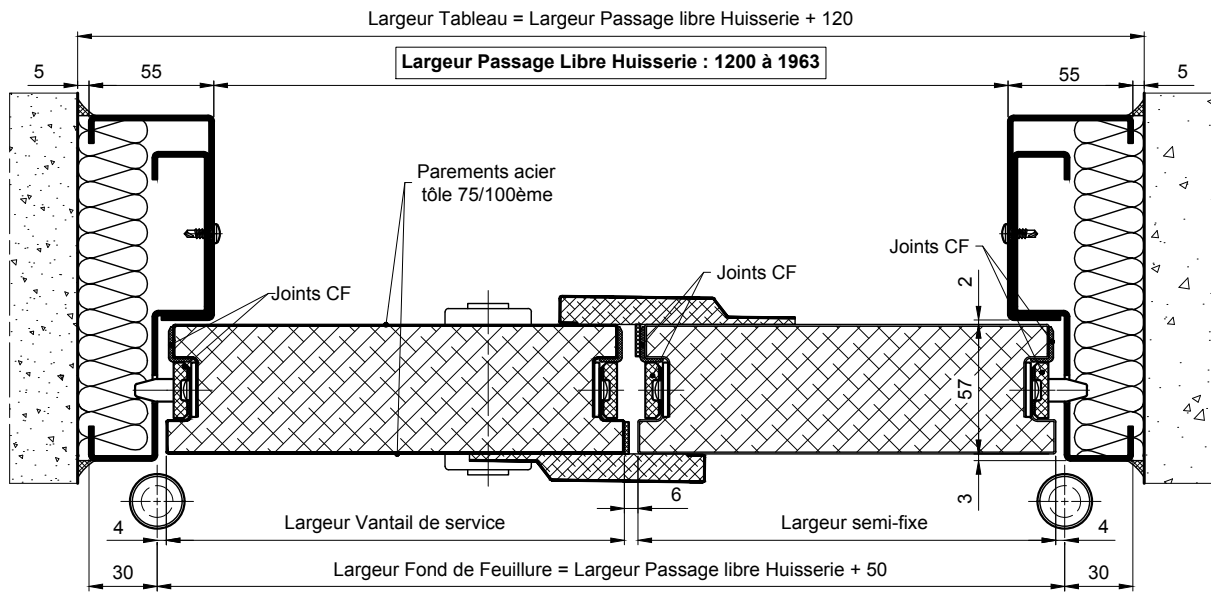