


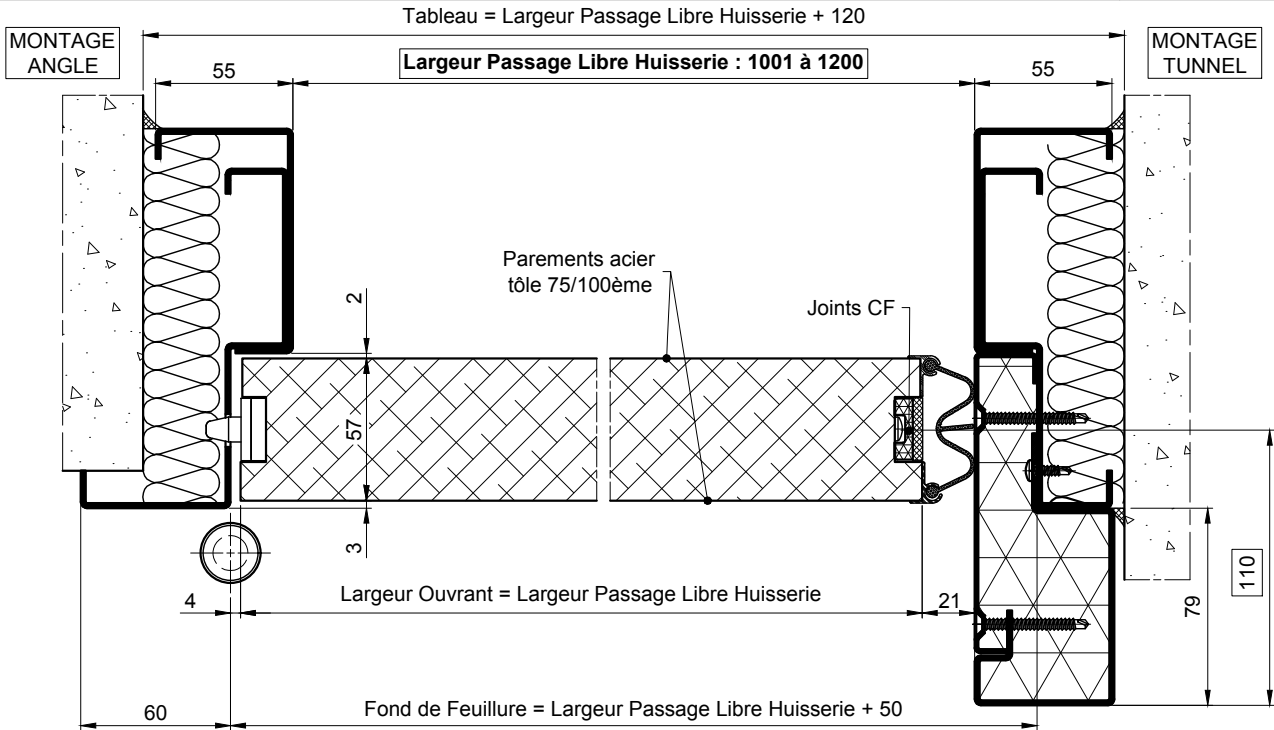

Largeur passage libre réel à 90° = PL - 51

Variantes Dormants à sceller

Cloison Bati Bati Ouverture Extérieure Banchée

