






Largeur Tableau = Largeur Passage Libre Huisserie + 120

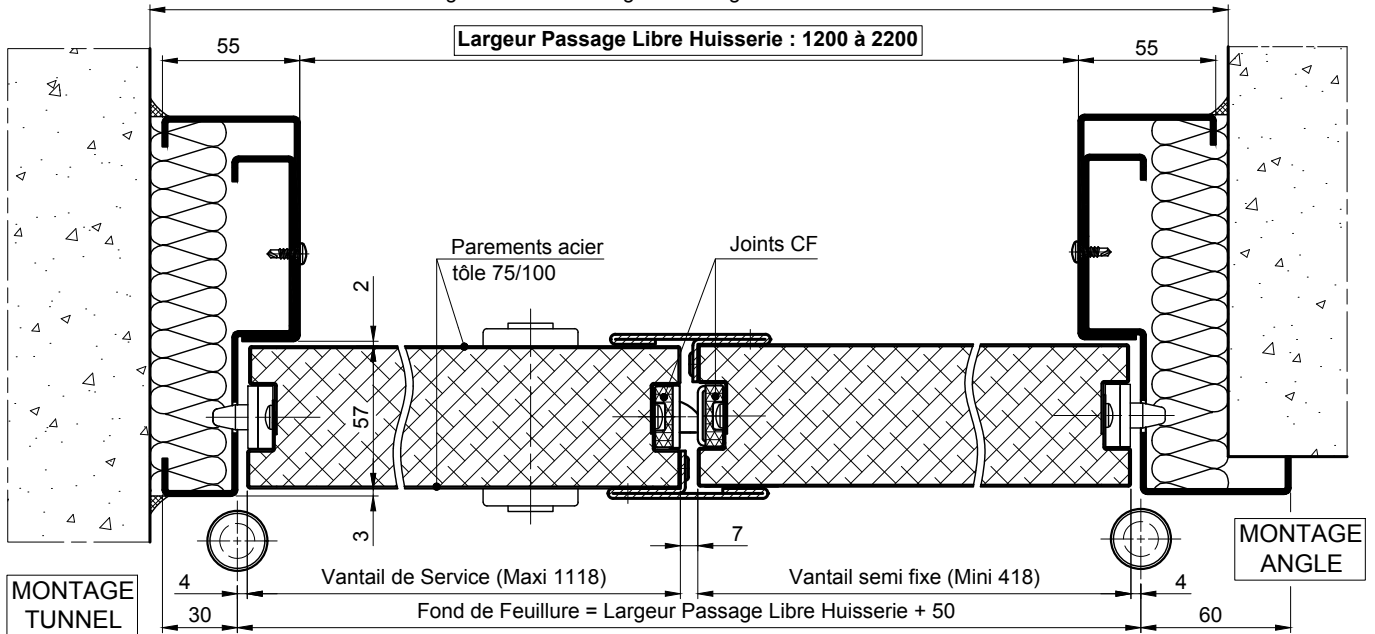

**Largeur passage libre total réel à 90° = PL - 106**  
**Largeur PL vantail de service à 90° = PL - Se.Fi - 65**

### Variantes Dormants à sceller

Cloison    Bati    Bati Ouverture Extérieure    Banchée

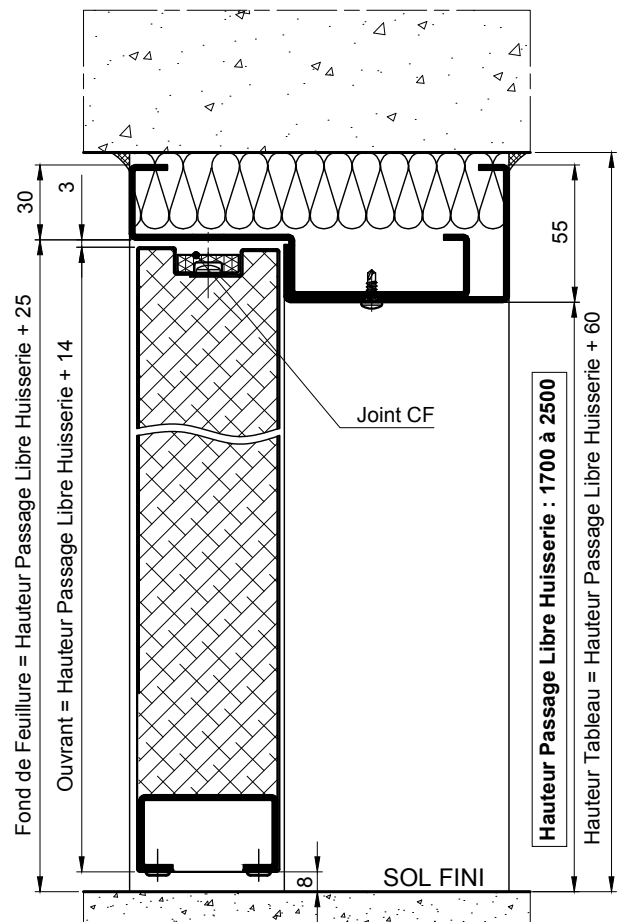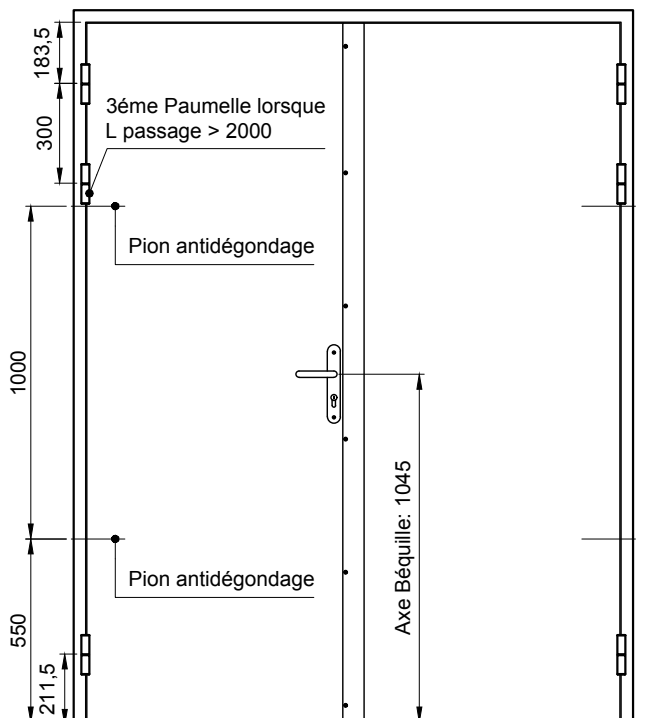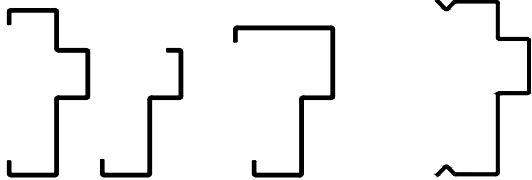

Validité du procès verbal avec vantaux égaux ou inégaux