

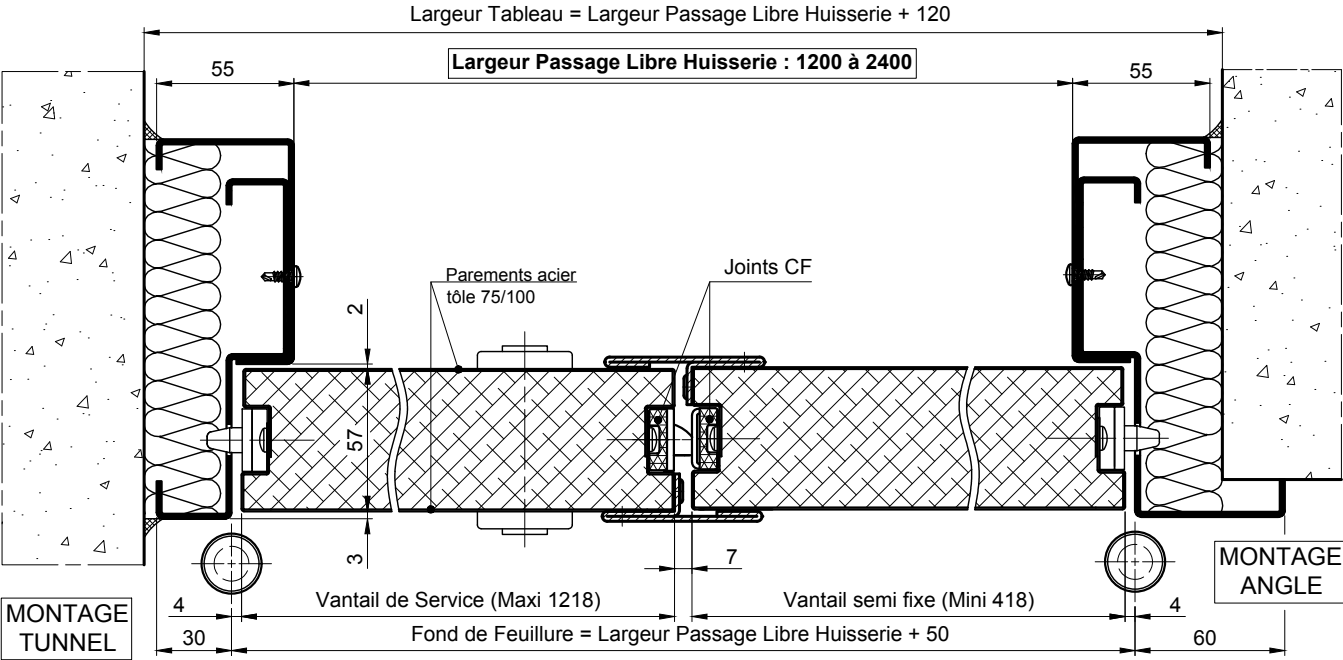
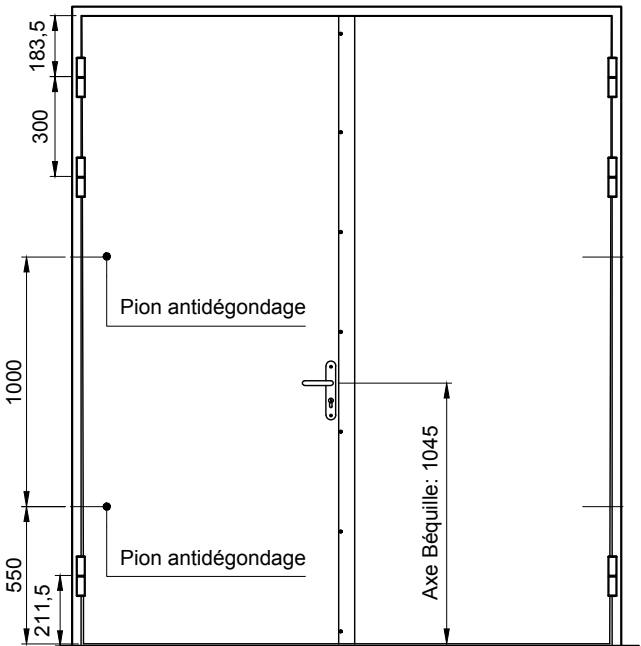




Largeur passage libre total réel à 90° = PL - 106
Largeur PL vantail de service à 90° = PL - Se.Fi - 65

Variantes Dormants à sceller

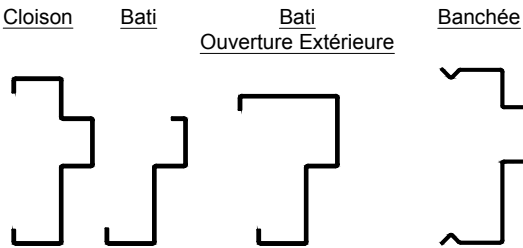

Validité du procès verbal avec vantaux égaux ou inégaux

