
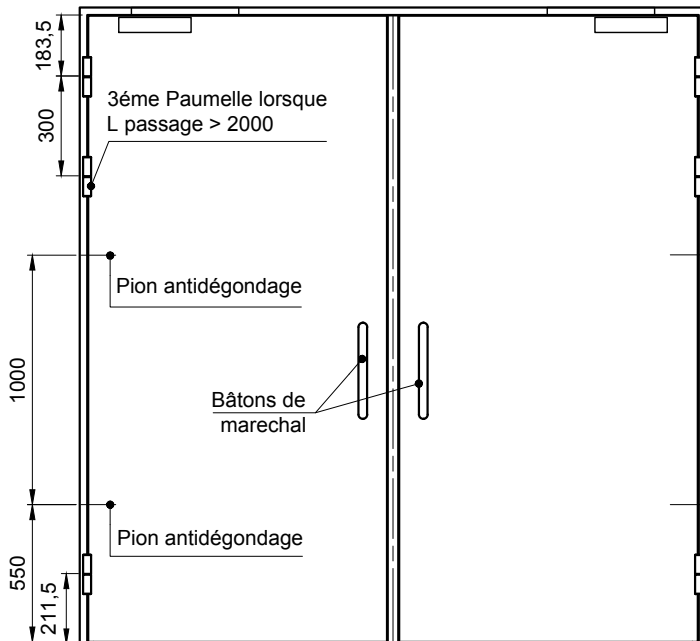


Largeur passage libre total réel à 90° = PL - 102
Largeur PL vantail de service à 90° = PL - Se.Fi - 52

Variantes Dormants à sceller

Cloison Bati Bati
 Ouverture Extérieure Banchée

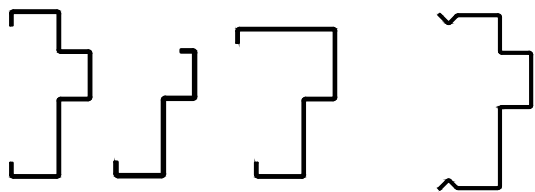

Validité du procès verbal avec vantaux égaux

