


Clé de réglage du jeu des paumelles et de la gâche

Référence Commerciale :

MBO-058

REGLAGE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT

Les jeux de fonctionnement du vantail et la compression des joints d'étanchéité peuvent être optimisés par les réglages suivants: (Utiliser notre clé de réglage spéciale).

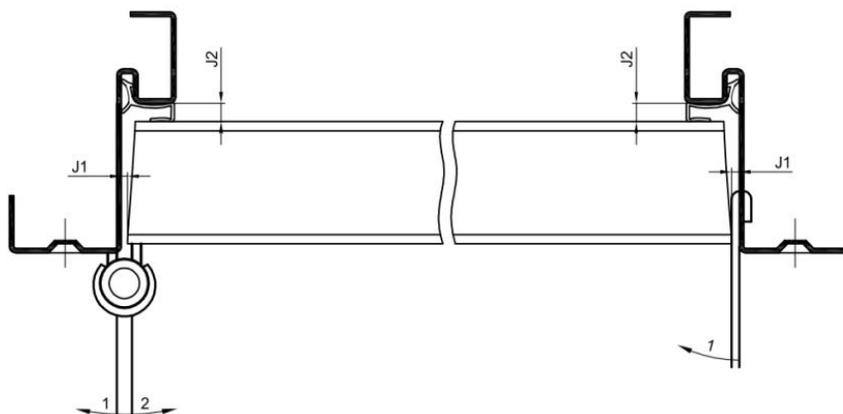


Régler les jeux latéraux J1 en agissant alternativement et en directions opposées sur le noeud des paumelles mâles et sur le noeud des paumelles femelles, de façon à ne pas modifier le jeu J2 côté paumelles (compression du joint).

Exemple:

Pour augmenter J1 côté paumelles, agir sur le mâle dans le sens 2 et sur la femelle dans le sens 1. Il est également possible d'optimiser J2, en agissant plus dans un sens que dans l'autre selon le besoin.

Vérifier le bon alignement des paumelles suite à cette opération à l'aide d'une règle toute hauteur. Rectifier si nécessaire.

Règle

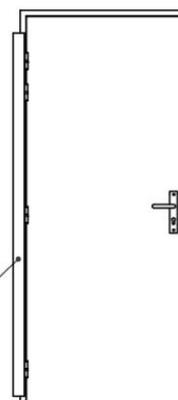

Régler, si nécessaire, la compression du joint côté serrure (jeu J2) en agissant sur la languette de la gâche au niveau du pêne 1/2 tour.

Dans le cas d'un réglage important, intervenir également sur les entailles des pènes dormants.

